iPAQ Pocket PC 3000系列掌上型電腦
使用手冊

康柏電腦快速服務中心

· 台北：台北市八德路一段30號1樓
· 新竹：新竹市東大路二段3號3樓
· 台中：台中市民權路239號10樓B2
· 高雄：高雄市苓雅區新光路38號8樓之3

諮詢電話:080-099-889　網址:www.compaq.com.tw　諮詢傳真:02-2776-8080

授權經銷商

COMPAQ
康柏電腦

台北市敦化南路一段 245號7樓
TEL:886-2-27768888
FAX:886-2-27723947
Web:http://www.compaq.com.tw

目錄

第 1 章：開始 1-1

歡迎詞 1-1

參考資料來源 1-2

客戶註冊 1-3

如何移轉掌上型電腦的資料 1-3

使用記號說明 1-5

第 2 章：基本技巧 2-1

前方面板各部名稱 2-1

底面各部名稱 2-3

USB 托架與 AC 變壓器 2-4

Compaq iPAQ 擴充組件 2-6

電子筆 2-10

Today 畫面 2-11

程式 2-12

導航列與指令列 2-15

彈出式選單 2-16

通知 2-17

在 iPAQ 上輸入資料 2-17

搜尋資料 2-25

自行規劃您的 iPAQ H3000 2-26

Qstart 2-33

Qutilities 和 Q Menu 2-34

備份與回存資料 2-39

第 3 章：Microsoft ActiveSync 3-1

第 4 章：Microsoft Pocket Outlook 4-1

Calendar：排定約會與會議 4-1

Contacts：追蹤朋友與同事 4-5

Tasks：擁有待執行事項清單 4-7

Notes：抓住靈感 4-10

Inbox：傳送和接收電子郵件訊息 4-12

第 5 章：附贈程式 5-1

Pocket Word 5-1

Pocket Excel 5-6

Microsoft Money 5-8

Windows Media Player for Pocket PC 5-13

Microsoft Reader 5-16

Pocket Streets 5-21

第 6 章：Pocket Internet Explorer 6-1

Mobile Favorites 檔案夾 6-1

Favorite Links 6-1

Mobile Favorites 6-2

Channels 6-3

使用 Pocket Internet Explorer 6-5

第 7 章：連線 7-1

使用紅外線輸出入埠傳輸資料 7-2

連接到 ISP 7-3

連接貴公司網路 7-5

結束連線 7-8

直接連接到電子郵件伺服器 7-8
獲得連線的輔助說明 7-10

附錄 A：秘訣與故障排除 A-1
重設 iPAQ H3000 與清除記憶體 A-1
電池沒電 A-4
當您忘記密碼時 A-5
當您的 iPAQ H3000 記憶體滿載時 A-5
螢幕停格或反應緩慢 A-7
螢幕空白 A-8
螢幕一片黑暗 A-8
螢幕看不清楚 A-8
電子筆點選反應不正確 A-9
速度緩慢或沒有反應 A-9
紅外線(IR)連線有問題 A-9
數據機連線問題 A-10
網路連線問題 A-11
USB 纜線連接問題 A-12
日常維修 A-13
電池使用準則 A-14
旅行使用準則 A-14

附錄 B：文字辨識裝置 B-1

附錄 C：安規通告 C-1
安規識別代號 C-1
聯絡通訊委員會通告 C-2
加拿大通告 C-3

Avis Canadien C-3
歐盟通告 C-4
符合 ENERGY STAR®計劃 C-4
電池警告 C-4

附錄 D：硬體規格 D-1
系統規格 D-1
物理規格 D-2
操作環境 D-2

說明

這手冊內容可能未經預告即予變更。

康柏電腦公司無需爲任何技術或編輯錯誤或遺漏負責；也無需爲供給、效能或本手冊的使用所導致的意外或必然的損害負責。

這手冊內容受著作權法保護。若無康柏電腦公司事先書面許可，嚴禁複製或重製本手冊的全部或部分。

©2000 康柏電腦公司版權所有。

COMPAQ、AERO 與 Compaq 字樣已經在美國專利暨商標事務局註冊。Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Expedia、AutoRoute Express、MapPoint、Windows、Windows NT 與 Windows 字樣爲微軟公司在美國或其他國家的商標或註冊商標。微軟產品透過微軟公司所屬子公司 Microsoft Licensing, Inc.取得 OEM 授權。

本手冊所提及各產品名稱爲各該擁有公司的商標或註冊商標。

Aero 3000 掌上型電腦使用手冊

Aero 3000 掌上型電腦

2000 年 4 月初版

XXXXXX-XXX

第 1 章

開始

歡迎詞

首先感謝您採購 Compaq iPAQ H3000 Windows Powered 掌上型電腦。iPAQ H3000 掌上型電腦體積輕巧卻擁有絕佳能力，可供您隨身儲存重要的最新業務與個人資料。Microsoft® ActiveSync®更增進了您的 iPAQ H3000 掌上型電腦的威力，讓您能夠將掌上型電腦的資料與桌上型電腦保持同步。您可以試想，在下列各種情境：

- 與同事一起走著而您的大哥大響了，老闆在問您兩位下午是否有空參加一個緊急會議。您的同事亂翻著他的手帳，卻遲遲無法回答；而您按下 iPAQ H3000 的某個按鈕，立即出現今天的時間表，您迅速地向報告老闆了您的可用時段。若需有關約會與會議排程的詳情，請參照第 4 章。
- 您今晚與朋友們約了共進晚餐，還要欣賞電影。您從網際網路下載最新的電影資訊到您的電腦上，然後同步傳遞到您的 iPAQ H3000 上。吃晚飯時，您就可以取出 iPAQ H3000 和您的朋友們一起選擇電影了。有關下載網頁至 iPAQ H3000 的詳情，請參照第 6 章。
- 行事曆提醒您該出發搭乘巴士了，您抓起 iPAQ H3000 準時趕上巴士，因爲 ActiveSync 讓 iPAQ H3000 上的資料永保最新狀況，您可以輕鬆地查看工作清單，寫下您想要購買的新書與 CD，讀取電子郵件並回信。當您回到辦公室後，ActiveSync 又會將您在 iPAQ H3000 上執行的工作到桌上型電腦上。有關 ActiveSync 的詳情，請參照第 3 章。

參考資料來源

本手冊將說明 iPAQ H3000 掌上型電腦硬體，提供 iPAQ H3000 的程式概要，並說明如何將 iPAQ H3000 連接到電腦、網路或網際網路。若需設定 iPAQ H3000 的指示，請查閱 Quick Start Card。若需安裝 ActiveSync 的指示，請查閱 ActiveSync CD 隨附的手冊。下表爲協助使用 iPAQ H3000 的資料一覽：

有關資訊：	參考來源：
iPAQ H3000 的程式	本使用手冊與 iPAQ H3000 Help。 若要瀏覽 Help，請點選 然後選擇 Help。
iPAQ H3000 可安裝的其他程式	位於 ActiveSync CD 中的 Extras 檔案夾。
連接至電腦，使資料同步	ActiveSync 手冊或電腦上的線上 ActiveSync Help。 若要瀏覽線上 Help，請啓動電腦上的 Microsoft ActiveSync，然後選擇 **Help**， **Microsoft ActiveSync Help**。
最新的更新與詳盡技術資料	位於 ActiveSync CD 和電腦中 Microsoft ActiveSync 檔案夾中的 Read Me 檔案。
最新 Windows® 架構裝置的資料，包含各種技巧與秘訣	Microsoft Windows 架構的首頁 www.microsoft.com/windowsce/ 或 www.microsoft.com/windowsce/products/tips
IPAQ 最新資訊與產品	Compaq Handheld 首頁 www.compaq.com/products/handhelds
IPAQ 配件與訂購資訊	Accessories Information

有關資訊：	參考來源：
技巧與故障排除資訊	電腦中的線上 ActiveSync Help。若要瀏覽線上 Help，請啓動電腦上的 Microsoft ActiveSync，然後選擇 **Help，Microsoft ActiveSync Help**。 或 本手冊附錄 A”技巧與故障排除”。 或 Compaq iPAQ 支援首頁 www.compaq.com/support/handhelds
技術支援與保固	*How Do I Get Service and Support for My Compaq iPAQ Pocket PC?*卡。

客戶註冊

您僅需填寫在原裝包裝盒中的 Register Now*卡然後寄出，或在線上完成註冊，就可在 iPAQ H3000 掌上型電腦上獲得最新資訊，以及 iPAQ H3000 配件與軟體的最新消息。

* 並非所有地區皆供貨。

如何移轉掌上型電腦的資料

若您現在正使用 Windows CE 架構的掌上型電腦，而想要移轉資料到 iPAQ H3000 掌上型電腦，那麼請您遵照下列步驟：

1. 在電腦上安裝 Microsoft ActiveSync 3.1，若需安裝 ActiveSync 的資料，請查閱 ActiveSync CD 隨附的手冊。
2. 使您的掌上型電腦與桌上型電腦同步，讓桌上型電腦的資料保持在最新狀況。

注意：若在掌上型電腦上有您要移轉的檔案，例如：Note Taker 註記與記錄，請將 ActiveSync 選項中的檔案轉換功能關閉讓該檔案維持為裝置格式，然後使用 ActiveSync Explorer 將該檔案複製到桌上型電腦上。有關指示，請參照桌上型電腦中的 ActiveSync Help。

3. 將桌上型電腦與 iPAQ H3000 同步化，以桌上型電腦的最新資料來更新 iPAQ H3000。

4. 重新安裝程式。檢查爲 iPAQ H3000 而最佳化的新版軟體是否存在。

注意：某些舊版的掌上型電腦程式可能無法在 iPAQ H3000 掌上型電腦上執行。

注意：依據上述步驟運用 ActiveSync Explorer 將轉移給桌上型電腦的檔案複製到 iPAQ H3000 上，然後再打開 ActiveSync 中的檔案轉換功能。

5. 在 iPAQ H3000 上輸入您的設定與連線資料。

假如您的掌上型電腦中的 Inbox 有離線檔案夾，內含您要轉移給 iPAQ H3000 的電子郵件訊息時，請遵照下列步驟：

1. 將掌上型電腦連接到桌上型電腦，然後點選 Microsoft Outlook **Tools** 選單中的 **Windows CE Inbox Transfer**。

2. 選擇 **Copy or move selected messages to your computer**，然後點選 **Browse** 按鈕。

3. 選擇內含您要轉換至桌上型電腦的離線檔案夾，然後點選 **OK**。

4. 點選 **Transfer** 按鈕，然後選擇您轉移訊息的目標檔案夾，或點選 **New Folder** 建立新的檔案夾。點選 **OK** 即可移轉訊息。現在您就可以從桌上型點腦將訊息轉移至 iPAQ H3000。

5. 點選 **Tools** 然後點選 **New Folder**，即可在 iPAQ H3000 的 Inbox 上建立檔案夾，以供放置要轉移的訊息。

6. 在桌上型電腦上的 Outlook 中選擇要轉移的訊息。
7. 將 iPAQ H3000 連接到桌上型電腦，然後點選 Outlook **Tools** 選單中的 **Windows CE Inbox Transfer**。
8. 選擇 **Copy selected messages to your mobile device**，然後點選 **Browse** 按鈕。
9. 在 iPAQ H3000 中選擇轉移訊息的目標離線檔案夾，然後點選 **OK**。
10. 點選 **Transfer** 按鈕。選定的訊息會被轉移到 iPAQ H3000 上。

使用記號說明

本手冊使用下列方式區別各種說明事項：

- 選單、指令與圖像的名稱以粗體字表示，例如 Settings、Power。

警告：表示若未遵從指示，可能導致身體傷害或喪失生命。

注意：表示若未遵從指示，可能導致設備損壞或資料流失。

註記：表示資料的解釋、說明或補充。

第 2 章

基本技巧

iPAQ H3000 掌上型電腦的使用學習是一件非常輕鬆的事情。本章說明使用與設定 iPAQ H3000 掌上型電腦的基本概念。

前方面板各部名稱

項目	名稱	功能
1	電子筆	供您在螢幕上書寫。按下電子筆鬆開按鈕即可取出。
2	電源按鈕	開啓 iPAQ H3000 電源。按下或鬆開按鈕即可打開或關閉 iPAQ H3000 電源。持續按著 1 秒鐘即可切換背光開啓或關閉。
3	警示/充電指示燈	電池充電指示燈與視覺警示指示燈兩用。 • 閃爍綠燈：通知警告訊號。 • 閃爍黃燈：充電中。 • 黃色亮燈：電池充電完畢。
4	光線感知器	檢知環境光亮水準，以供調整背光亮度。
5	喇叭	聲音警示和播放錄音。
6	iPAQ Navigator/Action 按鈕	供您捲動清單(類似按下鍵盤上的箭頭按鍵)。顯示程式中的清單時，您可以按下 iPAQ Navigator 捲動項目。在遊戲軟體時，也可以當作遊戲按鈕來使用。按鈕的中央可用作 Action 按鈕，開啓選定項目。
7	應用程式按鈕	可迅速存取 4 個應用軟體。預設值爲 Calendar、Contacts、Qmenu 與 Qstart。您可以變更應用程式按鈕的功能，開啓不同的應用程式。有關詳情，請參照本章稍後的”調整設定”。
8	錄音按鈕	啓動 Notes 中的錄音功能。詳情請參閱第 4 章”Notes”。您可以變更錄音按鈕的功能，開啓不同的應用程式。有關詳情，請參照本章稍後的”調整設定”。
9	麥克風	供您錄下聲音訊息。
10	耳機插孔	供您連接標準耳機。
11	紅外線埠	供您與其他 Windows 架構裝置交換資料。紅外線埠可以每秒 115.2Kb 的速度傳輸，詳情請參照第 7 章。

項目	名稱	功能
12	電子筆鬆開按鈕	供您取出電子筆。

底面各部名稱

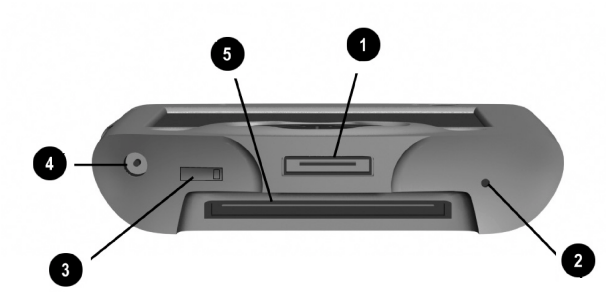

項目	名稱	功能
1	通訊埠	連接 iPAQ H3000 與托架(或與加裝的 USB 或串列纜線)。
2	重設按鈕	供您重設 iPAQ H3000。有關詳情請參照附錄 A"重設 iPAQ H3000 與清除記憶體"。
3	On/Off 開關	供您清除所有資料，和忘記密碼時重設系統。清除記憶體將刪除所有資料，並使 iPAQ H3000 恢復至預設值。有關詳情請參照附錄 A"重設 iPAQ H3000 與清除記憶體"。
4	DC 插孔	供您透過隨附的 AC 變壓器連接外部電源。
5	iPAQ 擴充組件端子	連接至 iPAQ 擴充組件(加裝)的端子。

USB 托架與 AC 變壓器

iPAQ H3000 配備有 USB 托架與 AC 變壓器，可供您將 iPAQ H3000 重新充電，以及運用 ActiveSync 使 iPAQ H3000 與桌上型電腦之間的資料同步。有關同步的詳情，請參照桌上型電腦中的 ActiveSync Help。

註記：USB 托架必需插入桌上型電腦背後的 USB 輸出入埠。

電池充電

iPAQ H3000 內含可重新充電的鋰聚合物電池，每當您將 iPAQ H3000 放在托架上，並透過 AC 變壓器將托架連接至外部電源時，就會開始充電。您永遠都不必更換電池，首次使用時只需將 iPAQ H3000 放置在托架中 3 到 4 小時即可啓用，然後每次僅需短暫時間放置在托架中即可充電飽滿。

註記：您也可以使用 AC 變壓器將 iPAQ H3000 直接連接到外部電源。

若電池電量不足時，iPAQ H3000 會顯示警告訊息。此時，請儲存尚未儲存的資料，執行與桌上型電腦的同步作業，然後關閉 iPAQ H3000 電源。切勿嘗試重新啓動 iPAQ H3000，除非您已經連接在外部電源上。當 iPAQ H3000 電源關閉時，電池會保護您的資料。iPAQ H3000 電源關閉後，您必須在 24 小時內重新充電，否則將喪失掌上型電腦中的資料。

Compaq iPAQ 擴充組件

IPAQ 配備有 iPAQ 擴充組件(iPAQ Expansion Pack System)，可供您變更 iPAQ H3000 的個性化外觀或新增額外功能。iPAQ 外觀組件以及擴充組件提供各式各樣的 iPAQ 外觀，例如：CF 卡或 PC 卡擴充組件，供您添加額外功能。

您無需先關閉掌上型電腦的電源，即可將 Compaq iPAQ 擴充與外觀組件輕鬆套在掌上型電腦上。

註記：有關訂購 Compaq iPAQ 擴充組件的詳情，請參照包裝盒中的配件資料，或蒞臨 Compaq iPAQ H3000 首頁：
www.compaq.com/products/handhelds/

加裝 Compaq iPAQ 擴充組件：

1. 拆下掌上型電腦上 iPAQ 擴充端子的保護蓋。
2. 將 iPAQ H3000 滑入擴充組件，直到定位。當可以開始使用擴充組件時，掌上型電腦會發出警示。

顯示擴充組件內容：

按下 QMenu 按鈕，然後點選 **Expansion Pack**。若 Expansion Pack 安裝正確，擴充組件名稱就會出現在擴充組件內容中。

拆卸 Compaq iPAQ 擴充組件：

1. 按下擴充組件基座上的擴充組件鎖。
2. 滑出擴充組件，脫開 iPAQ H3000。

Compaq iPAQ CF 卡擴充組件

加裝的 Compaq iPAQ CF 卡擴充組件可支援 Type I 與 Type II CompactFlash 卡。CompactFlash 插槽可供您安裝儲存卡，以支援資料與應用軟體的備份與儲存。也可以供您安裝通訊裝置，例如區域網路轉接器或傳真數據機。

插入 CompactFlash 卡：

1. 拆下 CompactFlash 插槽蓋。

   註記：CompactFlash 插槽蓋只有在插槽閒置時才可以拆下。

2. 以端子面向前將卡片推入，直到定位。

註記：當您插入 CompactFlash 卡時，iPAQ H3000 會顯示訊息詢問是否啓動剛插入的卡片。您可以選擇不要啓動，以節省電池電力。若您啓動卡片後，唯有將卡片取出，才能夠關閉卡片功能或節約電力。

拆卸 CompactFlash 卡：

1. 關閉打開 CompactFlash 卡上檔案的 iPAQ H3000 的所有應用軟體。
2. 用指甲取出 CompactFlash 卡。

CompactFlash 卡使用指南

iPAQ H3000 會自動辨識可供 Windows CE 使用的一系列 CompactFlash 卡。若您曾安裝針對特定 CompactFlash 卡廠商的 iPAQ H3000 驅動程式，請確定在 iPAQ H3000 上安裝 Windows CE 作業系統專用的驅動程式。

- 有些 CompactFlash 卡會消耗大量電力，爲避免使用 CompactFlash 卡時電池耗盡，請將 iPAQ H3000 連接至交流(AC)電源。
- 若電池電量不足，切勿嘗試將資料儲存到 CompactFlash 卡，以免造成資料損失。請先更換電池或連接到交流電源。
- 執行作業途中，例如儲存資料至 CompactFlash 卡時，切勿關閉 iPAQ H3000 電源或拆下 CompactFlash 卡。
- CompactFlash 卡不使用時，請放置在保護良好的盒子裡，以防塵及防潮。

電子筆

iPAQ H3000 配備有電子筆，可用來選擇與輸入資料。按下電子筆鬆開按鈕後，向上拉出後即可使用電子筆。若要放回電子筆時，只需插入容器中，然後推到定位即可。

電子筆可用來執行下列動作：

- 點選。用電子筆接觸螢幕即可開啓項目與選擇選項。
- 拖曳。用電子筆抵住螢幕然後在螢幕上拖曳即可選擇文字與影像。在清單內拖曳即可選擇複數項目。
- 點著。點選後使電子筆繼續留在某項目上，即可顯示可對該項目執行的功能清單。然後點選彈出式選單中的該項功能即可執行該功能。

註記：電子筆尖也可用來按下重設按鈕或設定 On/Off 開關。

Today 畫面

當您每天第一次打開 iPAQ H3000 電源時(或閒置 4 小時後)，您將可看見 Today 畫面。您也可以按下 然後按下 **Today**，顯示 Today 畫面。在畫面上，您可以一覽無遺地查看當天重要訊息。

在 Today 畫面的指令行中有下列狀態圖像。

狀態圖像	說明
	On/Off 所有聲音
	主電池充電中
	主電池電量不足

狀態圖像	說明
	主電池電量即將耗盡
	已連接外部(AC)電源
	啓動撥接連線
	啓動直接連線

程式

您可以在 選單中，選擇某程式而切換至該程式。(您可以自訂在該選單中可以看見哪個程式。詳情請參照本章"調整設定"。)您也可以使用 Qstart 在程式之間切換。請參照本章稍後的"Qstart"。

註記：某些程式會在勾選框與下拉式選單中縮寫標籤。若要查看完整的名稱，請用電子筆點著標籤。用電子筆拖曳劃過標籤，就不會執行指令了。HTC 註記：本秘訣僅供本土化版本使用，不適用於 WWE 版本。

您也可以按下應用程式按鈕，切換至其他程式。iPAQ H3000 擁有 4 個應用程式按鈕，位於 iPAQ H3000 前方面板上，而錄音按鈕則位於側面。iPAQ 前方面板上的下列圖像各自切換至下列程式：

項目	圖像	程式
1		Calendar
2		Contacts
3		Qmenu
4		QStart

下表包含 iPAQ H3000 上的部分程式清單。請查看 Compaq CD 與 ActiveSync CD 中的 Extras 檔案夾，即可瞭解可在 iPAQ H3000 中安裝哪些程式。

圖像	程式	說明
	Calendar	排定約會與會議時間。
	Contacts	朋友與同事通訊錄。
	Inbox	傳送接收電子郵件。
	Infrared Receive	接收來自其他 Windows 架構裝置的資料。
	Internet Explorer	顯示從桌上型電腦下載的網頁，或連接 ISP 與瀏覽網頁。
	Microsoft Money	執行與顯示交易，和查看帳戶餘額。
	Microsoft Reader	在 iPAQ 上讀取或聽取電子書。

圖像	程式	說明
	Notes	製作手寫或打字筆記、插圖或記錄。
	Picture Viewer	在 iPAQ 上顯示點陣圖形或 JPEG 影像。
	Pocket Excel	建立新的工作底稿或顯示與編輯桌上型電腦的 Excel 工作底稿。
	Pocket Word	建立新的文件或顯示與編輯桌上型電腦的 Word 文件。
	Qmenu	啓動 Qmenu，提供方便的程式開啓與快速存取 QUtilities。
	Qstart	可供您快速存取程式。
	Tasks	建立工作清單。

導航列與指令列

導航列位於螢幕頂端，顯示目前執行的程式名稱與現在時間，也可供您切換程式和關閉畫面。

請使用螢幕底部的指令列，執行程式中的工作。指令列選單名稱、按鈕與輸入板按鈕。若要在現行程式中建立新的項目，請點選 New。若要查看畫面上的按鈕名稱，請用電子筆點選`並按著按鈕，讓電子筆拖曳過按鈕即可。

彈出式選單

您可以使用彈出式選單，快速選擇某項目。譬如，您可以使用彈出式選單，迅速刪除清單中的某次約會，建立約會複本，或送出電子郵件訊息給某人。彈出式選單中的功能會因程式而異。若要存取彈出式選單，請用電子筆點選點您要執行的項目名稱。當選單出現時，請提起電子筆，然後點選您要執行的項目。或點選選單之外的任意位置，即可關閉選單，而不執行任何功能。

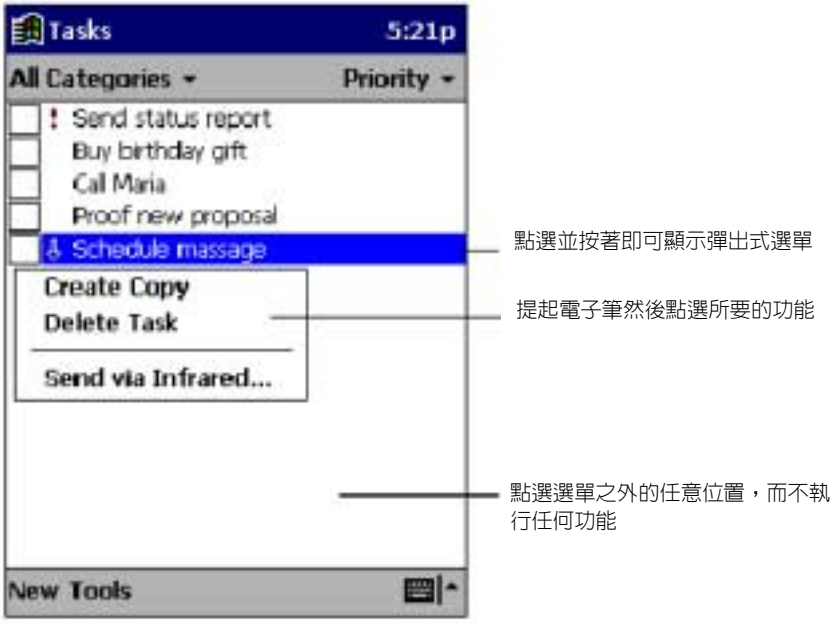

通知

iPAQ H3000 會以各種方法提醒您該做哪些事情，譬如您在 Calendar 中設定了某個約會，在 Tasks 中有某個工作應於某日完成，或在 Clock 中設定鬧鐘，那麼您將會獲得下列方式的通知：

- 畫面上出現訊息框。
- 您自訂的聲音響起。
- iPAQ H3000 上的綠色警示燈閃爍。

若要選擇 iPAQ H3000 提醒您的方式與聲音，請點選 ，然後點選 **Settings**。在 **Personal** 標籤中，點選 **Sounds & Reminders**，您選擇的選項就會在 iPAQ H3000 中生效。

在 iPAQ 上輸入資料

您有幾種方法可以輸入資料：

- 使用柔性鍵盤或文字辨識裝置在輸入板上輸入文字。
- 在畫面上直接書寫。
- 在畫面上繪圖。
- 對著 iPAQ H3000 麥克風說話以記錄訊息。
- 運用 ActiveSync 同步化或從桌上型電腦複製資料供 iPAQ H3000 使用。有關 ActiveSync 的詳情，請參照 ActiveSync CD 隨附手冊或桌上型電腦中的 ActiveSync Help。

使用輸入板輸入資料

在 iPAQ H3000 的任何程式中，都請使用輸入板來輸入資料。您可以透過柔性鍵盤或使用文字辨識裝置來輸入文字。無論使用何者，文字都會在畫面上以打字形式出現。

點選 **Input Panel** 按鈕即可顯示或隱藏輸入板，然後點選 **Input Panel** 按鈕旁邊的箭頭符號即可看見選擇。

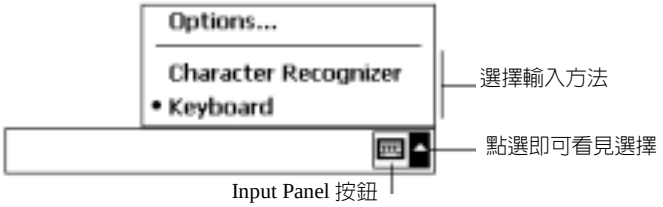

當您使用輸入板時，您的 iPAQ H3000 會認知您鍵入或書寫的文字，並顯示在輸入板上。當您點選所顯示的文字時，就會在插入點的位置插入文章中。您使用 iPAQ H3000 的時間越長，則 iPAQ H3000 會認識更多的文字。

註記：若要變更文字建議選擇，例如每次建議的字數，請點選 、Settings、Personal 標籤、Input，然後點選 Word Completion 標籤。

以柔性鍵盤輸入：

1. 點選 **Input Panel** 按鈕旁邊的箭頭符號，然後點選 **Keyboard**。
2. 以電子筆點選柔性鍵盤上的顯示的按鍵。

使用文字辨識裝置：

1. 點選 **Input Panel** 按鈕旁邊的箭頭符號，然後點選 **Character Recognizer**。
2. 在框中書寫文字。

當您書寫時，文字會被轉換成打字的文字而出現在螢幕上。有關使用文字辨識裝置的特殊指令，請參照附錄 A。

選擇鍵入的文字：

若您要編輯或格式化鍵入的文字，您必須在文字上拖曳電子筆加以選擇。

您可以點選選定文字，然後運用彈出式選單中的編輯指令，或運用 **Edit** 選單中的指令，剪下、複製與剪貼文字。

在螢幕上書寫

在 Notes 和 Calendar、Contacts 與 Tasks 等可以接受手寫的程式的 **Notes** 標籤中，您可以使用電子筆直接在畫面上書寫，恰如您在紙上書寫一般。您可以編輯和格式化所寫文字，並在稍後進行轉換。

在螢幕上書寫：

點選 **Pen** 按鈕切換成書寫模式，可在畫面上出現參考線協助您書寫。

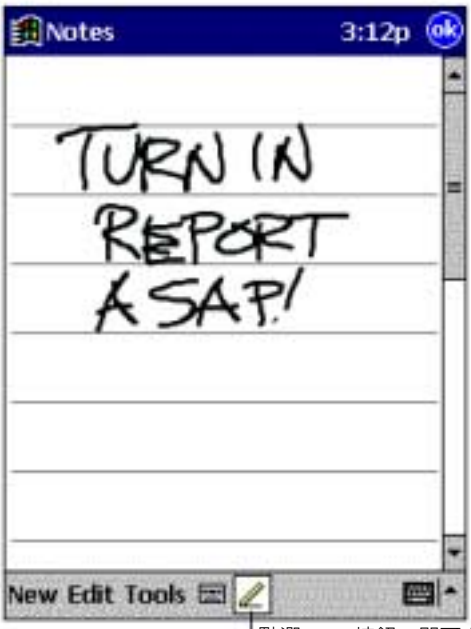

點選 Pen 按鈕，即可自由運用電子筆。

註記：有些程式雖可接受手寫，卻沒有 Pen 按鈕。有關切換手寫模式的方法，請參閱程式的手冊。

選擇手寫：

若您要編輯或格式化手寫文字，您必須先加以選擇。

1. 點選和按著電子筆在想要選擇的文字旁邊，直到插入點出現。
2. 拖曳電子筆跨過您要選擇的文字。

若您在螢幕上寫錯時，請點選 **Tools**，然後點選 **Undo** 再試一次。您也可以點選 **Pen** 按鈕，解除文字選擇，然後拖曳電子筆跨過螢幕。

您可以點選選定文字，然後運用彈出式選單中的編輯指令，或運用 **Edit** 選單中的指令，和建鍵入文字一般，加以剪下、複製與剪貼。

將手寫文字轉換成鍵入文字：

- 點選 **Tools**，然後點選 **Recognize**。

若您只想要轉換某些文字，請先選擇該文字，然後再點選 **Tools** 選單中的 **Recognize**(或點選所定文字，然後點選彈出式選單中的 **Recognize**)。若某文字無法辨識，則會保留爲手寫形式。

選擇要轉換的文字，然後點選彈出式選單中的 Recognize。

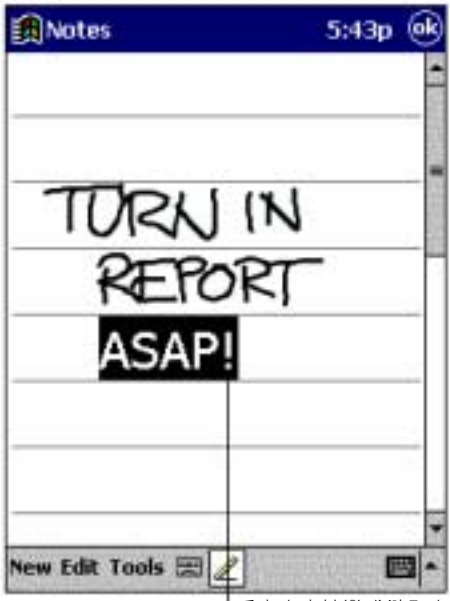

手寫文字轉變成鍵入文字。

若轉換錯誤時，您可以從替單清單中選擇其他文字加以取代。執行方法如下：點選錯誤文字(一次一個文字)，選擇彈出式選單上的 Alternates，就會出現替代文字清單。點選要使用的文字，或點選選單頂端的書寫文字即可恢復成原來的書寫狀態。

提昇辨識率的秘訣：

- 工筆書寫。
- 按照參考線書寫，並逐級退縮。”t”的十字交叉與上方標點必須在參考線下，以免被誤認爲文字。句點與逗點請寫在線上。
- 爲提高辨識率，請使用 **Tools** 選單將畫面放大至 300%。
- 同一文字的字母請靠近書寫，並在文字之間留下較大的間距，讓 iPAQ H3000 更輕鬆地辨識文字的起始與結束。
- 有連字符號的文字與外國文字等使用特殊字元的文字，例如：種因與某些標點無能轉換。
- 若您在嘗試辨識之後，又再修改文字(如將”3”改成”8”)，在您再度辨識時，不會將後來佳寫的部分列入辨識。

在螢幕上繪圖

您可以依照在畫面上書寫的同樣方法，在螢幕上繪圖。在螢幕上書寫與繪圖的差異在於您所選的項目，以及編輯的方式。例如，選定的圖形可以變化大小，而書寫文字則不能變化大小。

繪圖：

- 第一筆請跨越 3 條參考線，就會出現繪圖框。隨後的筆劃或任繪圖框中的任何接觸都會變成圖畫的一部份。而未跨越 3 條參考線的筆觸將被視爲文字處理。

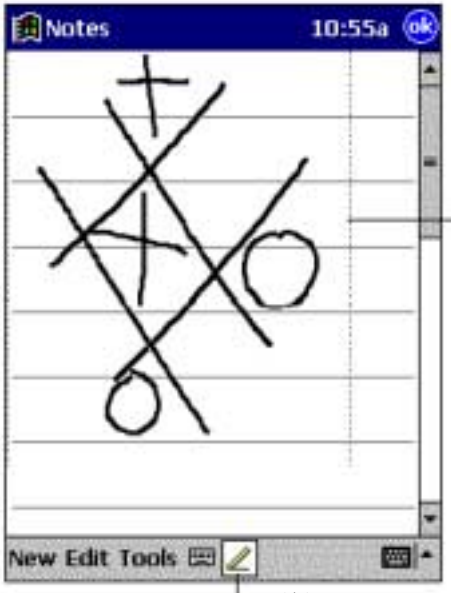

註記：您可以改變畫面顯示的大小，讓您的繪圖工作和顯示更順暢。請點選 **Tools**，然後點選縮放比例即可。

選擇圖畫：

若您要編輯圖畫或將圖畫格式化，那麼首先請先加以選擇。以電子筆點選圖畫，直到選擇處理出現爲止。選擇多個圖畫時，請先解除 **Pen** 按鈕的選擇，然後以拖曳方式選擇所需圖畫。

您可以點選所定圖畫，然後點選彈出式選單中的編輯指令，或點選 **Edit** 選單中的指令，剪下、複製與黏貼所選圖畫。若要縮放圖畫尺寸，請先確認未選擇 **Pen** 按鈕，並拖曳選擇處理。

錄音

在可以透過螢幕書寫與繪圖的任何程式中，您都可以透過錄音功能，迅速記錄想法、留言與電話號碼。在 Calendar、Tasks 與 Contacts 中，您可以在 **Notes** 標籤中包含錄音訊息。在 Notes 程式中，您可以擁有獨立的錄音檔案，或在書面備忘中含括錄音。若要在備忘錄中含括錄音，請先開啓備忘錄。

錄音：

1. 拿著 iPAQ H3000，使麥克風接近嘴巴或其他聲音來源。
2. 按著 iPAQ H3000 側面的錄音按鈕。可以錄音時，您將聽到"嗶嗶"的聲音。
3. 按著錄音按鈕即可進行錄音。
4. 鬆開錄音按鈕即停止錄音。會響起兩聲"嗶嗶"的聲音。新的錄音會出現在備忘錄清單中，或以圖像方式顯示。

註記：您也可以按下 Recording 工具列上的 Record 按鈕，進行錄音工作。

若要播放錄音，請點選清單或備忘錄中的圖像。

搜尋資料

iPAQ H3000 的 Find 功能可協助您迅速搜尋資料。在 選單中，點選 **Find**。輸入您要搜尋的文字，選擇資料格式，然後點選 **Go**，即可開始搜尋。

註記：若要快速搜尋儲存在 iPAQ H3000 中的資料，請在 Type 選擇 Larger than 64 KB。

自行規劃您的 iPAQ H3000

您可以調整 iPAQ H3000 的設定和安裝額外軟體，讓您的 iPAQ H3000 具備個人風格。

調整設定

您可以依據您的工作方式，調整 iPAQ H3000 的設定。若要查看目前的設定，請點選 、**Settings**，然後點選位於螢幕底部的 **Personal**、**System** 或 **Connections** 標籤。也可以按下 **Qmenu** 按鈕，然後點選 **Settings** 來瀏覽設定。

可調整項目如下：

項目	說明
Align Screen	調整觸控式螢幕，使其反應正確。
Asset Viewer	存取 iPAQ H3000 的詳盡資料和擁有者資訊。
Backlight	設定 iPAQ 閒置時關閉背光的時間。
Auto Run	設定當插入卡片時，立即執行 CompactFlash 卡上的特定程式。
Buttons	使某按鈕與特定程式相關，和調整 iPAQ Navigator 的上下控制。
Clock	變更時間或設定鬧鐘。
Input	自訂輸入方法，和設定文字結束條件。
Memory	調整儲存裝置與程式記憶體的配置。
Menus	自訂 選單和啓動 **New** 按鈕後出現的彈出式選單中出現的項目。

Microphone AGC	啓動或關閉 Automatic Gain Control 功能(自動調整錄音音量)。
Owner Information	輸入個人資料。
Password	限制對 iPAQ H3000 的存取。
Power	使電池壽命極大化。
Regional Settings	自訂數字、幣值、時間與日期的顯示方式。
Remove Programs	解除程式的安裝。
Sounds and Reminder	自訂或關閉聲音。
Today	自訂顯示在 Today 畫面上的資料。

設定密碼

密碼可用來協助保護對 iPAQ H3000 的未經授權使用。爲提供立即保護，康柏建議您儘快利用 iPAQ H3000 的 Settings 中的 Password 公用程式來設定密碼。一旦設定密碼後，每次打開 iPAQ H3000 都必須輸入密碼。

註記：請選擇容易記憶的密碼。若忘記密碼時，您必須執行重設才可以使用 iPAQ H3000。重設可以重新啓動 iPAQ H3000，但記憶體中儲存的全部資料都會喪失，例如資料檔案和系統設定。

設定密碼的步驟如下：

1. 點選 、**Settings**，然後 **Password**。
2. 輸入新的 4 位數 PIN。新數字現在就是您的密碼。

3. 勾選 **Require password when device is turned on** 框，啓用密碼。

4. 點選 **OK**，儲存新的設定。

您的密碼已經設定完成。每次當您使用 iPAQ H3000 時，都會出現輸入密碼的畫面。

新增或移除程式

工廠預設於 iPAQ H3000 的程式儲存在 ROM(唯讀記憶體)中，您無法移除或修改這些軟體，而且也不會因爲意外而使 ROM 的內容消失。出廠後才新增到 iPAQ H3000 的程式與資料檔案則儲存在 RAM(隨機存取記憶體)裡面，只要 iPAQ H3000 擁有足夠記憶體。您也可以將程式安裝在插入至 iPAQ H3000 的 CompactFlash 卡上。然而現在最流行的尋找 iPAQ H3000 程式的方式，就是到 World Wide Web 上尋找。

新增程式

在 iPAQ H3000 上安裝新程式之前，必須先在桌上型電腦上安裝適當的軟體。

1. 下載程式至桌上型電腦(或插入含有該程式的 CD 或磁片至桌上型電腦)。在不同的 iPAQ H3000 機型，您將可看見單純的 *.exe 檔案、*.zip 檔案、Setup.exe 檔案或不同版本的檔案。務必選擇專爲掌上型電腦與 iPAQ H3000 處理器(StrongARM SA-1110)設計的軟體程式。

2. 閱讀安裝指示、Read Me 檔案或程式隨附的文件。許多程式都有提供特定的安裝指示。

3. 連接 iPAQ H3000 與桌上型電腦。

4. 按兩次 *.exe 檔案。

5. *若該檔案是安裝程式*，則會啓動安裝精靈，請遵照螢幕指示。一旦軟體安裝在桌上型電腦之後，安裝程式會自動將軟體移轉到 iPAQ。

若該檔案不是安裝程式，您將會看見錯誤訊息說明該程式雖有效，但是針對不同類型的電腦而設計，您必需將該檔案移到 iPAQ 上。若您無法在 Read Me 檔案或任何文件上找到安裝指示，請使用 ActiveSync Explore 將程式檔案複製到 iPAQ 的 Program Files 檔案夾中。有關運用 ActiveSync 複製檔案的詳情，請參照 ActiveSync Help。

一旦安裝完畢後，請點選 、**Programs**，然後點選程式圖像即可切換至該程式。

在 Start 選單新增程式：

點選 、**Settings**、**Menus**、**Start Menu** 標籤，然後勾選該程式。若您沒有看見程式清單，請使用 iPAQ 的 File Explorer 將程式移到 Start Menu 檔案夾，或使用桌上型電腦的 ActiveSync 建立通往該程式的捷徑，然後將捷徑放置在 Start Menu 檔案夾中。

使用 iPAQ 的 File Explorer：

1. 點選 、**Programs**、**File Explorer** 然後指出程式所在位置(預設爲點選標示爲 **My Documents** 的檔案夾清單，然後是 **My Device** 即可看見 iPAQ 中所有檔案夾的清單)。
2. 點選程式然後點選彈出式選單中的 **Cut**。
3. 開啓 Windows 檔案夾中的 Start Menu 檔案夾，點選視窗的空白區域，然後點選彈出式選單中的 **Paste**。程式將會出現在 選單中。若需有關使用 File Explorer 的詳情，請參照本章前述的"搜尋與架構資料"。

使用桌上型電腦中的 ActiveSync：

1. 使用 ActiveSync 中的 Explorer 搜尋 iPAQ 檔案和找出程式。

2. 用滑鼠右鍵點選該程式，然後點選 Create Shortcut。
3. 將捷徑移到 Windows 檔案夾的 Start Menu 檔案夾。該捷徑會出現在 選單中。有關詳情，請參閱 ActiveSync Help。

移除程式：

1. 點選 ，然後 **Settings**。
2. 點選 **System** 標籤上的 **Remove Programs**。
3. 若程式不在已安裝程式清單中，請使用 iPAQ 的 File Explorer 找出程式。
4. 點選程式。
5. 點選彈出式選單中的 **Delete**。

電源

當您運用 iPAQ H3000 的電池電源來工作時，您可以運用 Power 視窗來監控電池的電量。爲節約電池使用，iPAQ H3000 會在閒置一段時間後自動關閉電源。若您運用電池電力來工作，您可以縮短 iPAQ H3000 自動關閉電源的閒置時間，以節約電池電力。

顯示 Power 控制面板：

點選 、**Settings**、**System**，然後 **Power**。

註記：若電池電量不足時，在 Today 畫面的指令列會出現電池圖像。點選電池圖像即可顯示 Power 控制面板。

註記：若電池電量嚴重不足時，iPAQ H3000 會顯示警告訊息。此時，請儲存正在工作的資料，與桌上型電腦進行同步，然後關閉 iPAQ H3000。切勿嘗試重新啓動 iPAQ H3000，除非連接至外部電源。iPAQ H3000 關機後，仍有 24 小時的時間可繼續維持資料不至喪失，但仍請您儘速充電。

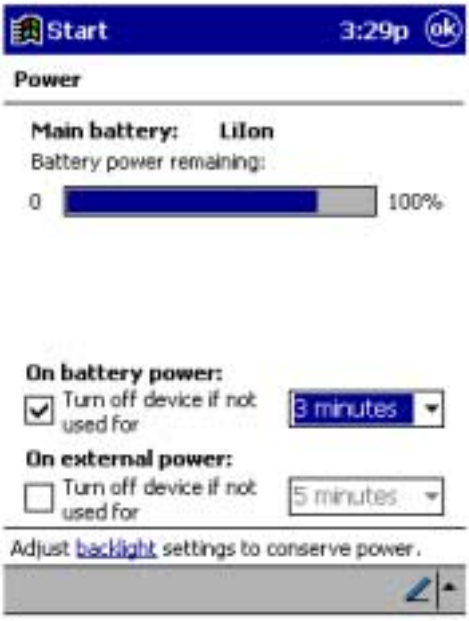

Power 控制面板僅在您使用電池時顯示電池充電水準。若您已經連接 AC 變壓器，該視窗會顯示充電狀態。

設定關閉電源計時器：

1. 點選 、**Settings**、**System**，然後 **Power**。
2. 使用下拉式選單，設定 iPAQ 自動關閉電源之前的閒置時間。

註記：若您使用電池電力在 iPAQ H3000 播放語音檔案時，若 1 分鐘內沒有任何訊號輸入至 iPAQ H3000 時，會自動關閉顯示。畫面會恢復為已經播完語音檔案的狀態。這項節約能源的功能是無法調整的。

調整背光

iPAQ H3000 掌上型電腦配備內建光線感知器，可讓 iPAQ 依據環境照明水準自動調整背光亮度。iPAQ H3000 的背光可讓您清楚地閱讀文字與圖形，無論您在戶外或室內，甚至在暗房或明亮的辦公室內。當然您也可以手動設定背光亮度。

變更背光設定的方法有二：

- 按著 Power 按鈕 1 秒鐘，即可切換背光的開與關。
- 按下 QMenu 按鈕，然後點選 **Backlight**，接著解除 **Automatic** 的選擇，改選所需亮度水準。
- 點選 、**Settings**、**System**、**Backlight**、**Brightness**。然後解除 **Automatic** 的選擇，改選所需亮度水準。

若要將 iPAQ H3000 設定爲自動，請按 QMenu 按鈕，然後點選 **Backlight**、**Automatic**。

調整背光關閉時間：

1. 按下 QMenu 按鈕，然後點選 **Backlight**、**Battery Power** 或 **External Power**。
2. 使用下拉式選單設定當 iPAQ 使用電池電源與外接電源時背光關閉前的閒置時間。

QStart

QStart 可供您快速存取 iPAQ 掌上型電腦的程式。**QStart** 存取方法有二：

- 按下 **QStart** 按鈕。
- 點選 、**Programs** 然後 **QStart**。

若要啓動某程式，請在畫面底部選擇彈出式選單的分類，然後點選程式圖像。若要自訂 **QStart** 分類外觀，請點選 **Tools**。您可以建立新的分類，或從既有分類來新增或移除軟體。

QUtilities 和 QMenu

運用 **QUtilities** 和 **QMenu** 自訂個性化的 iPAQ 掌上型電腦既方便又輕鬆。**QMenu** 和 **QUtilities** 可供您快速存取重要的設定項目。**QMenu** 也可供您切換或關閉已經開啓的應用軟體。

QUtilities 位於 **QMenu** 中。**QMenu** 的存取方法有三：

- 按下 QMenu 按鈕。
- 點選 QStart 指令列中的 **Q** 圖像。
- 點選 Today 畫面指令列的 **Q** 圖像。
- 點選 ，然後 **QMenu**。

若您想要從指令列移除 **Q** 圖像，請點選 QMenu 的 **Exit**。若要回存 **Q** 圖像，請點選 ，然後 **QMenu**。

若要變更 QMenu 中出現的項目，請按 **QMenu** 按鈕，然後點選 **Qutilitiy**、**QMenu**。所選定的項目就會出現在 **QMenu** 中。

工作管理

QMenu 可供您關閉或切換 iPAQ H3000 上的工作。您可以點選 **Close active task**，關閉正在工作中的程式。點選 **Close all tasks** 則可以關閉 iPAQ H3000 已經啓動的所有程式。

註記：當您關閉工作時，工作中尚未儲存的資料將會流失。

上述兩個選項下方會列出正在執行的所有工作。若要切換至其他正在執行的工作，請點選所需的工作名稱。

File Explorer

您可以運用 File Explorer 來搜尋 Ipaq 中的檔案，以及將這些檔案放置到檔案夾中。請按下 QMenu 按鈕，然後點選 **File Explorer**。

註記：您可以點選要移動的檔案，然後點選彈出式選單的 Cut 或 Copy 和 Paste，即可在 File Explorer 中移動檔案。

自我測試

QUtilities 中的 **Self Test** 公用程式會啓動除錯與系統診斷工具。使用該工具即可驗證您在 iPAQ 遭遇的任何問題。

1. 按下 QMenu 按鈕，然後點選 **Close all tasks**，關閉所有正在執行的程式。
2. 若您設定在啓動電源時需輸入密碼，請點選 、**Settings** 然後 **Password**，解除該設定。輸入 4 位數 PIN 然後解除 **Require password** 勾選框的選擇。

若您設定啓動電源時顯示擁有者資料，請點選 、**Settings** 然後 **Owner Information** 解除設定。解除 **Show information when device is turned on** 勾選框的選擇。

3. 按下 QMenu 按鈕，然後點選 **QUtilities**，然後 **Self Test**。
4. 點選勾選框選擇要測試的項目，然後點選 **Next**。

註記：”IR transfer”測試項目是內部紅外線功能測試。您無需設定其他 IR iPAQ 即可測試該項目。

5. 點選 **Start**。iPAQ 會進行重設(除非您關閉該選項)，並自動開始測試。請遵照指示完成測試。當 **Self Test** 完成時，會顯示各測試項目的結果。
6. 點選 **Finish**。你也可以選擇將結果儲存爲記錄檔案，然後儲存在 iPAQ 的 **My Documents** 中。

7. 點選 **OK** 即可離開。
8. 重新設定密碼與擁有者資料。

在桌上型電腦讀取 Self Test 記錄：

1. 連接 iPAQ 與桌上型電腦，然後使用 ActiveSync 從 iPAQ 的 **My Documents** 複製檔案到桌上型電腦。
2. 以 **WordPad** 打開桌上型電腦的 **DIAGNOSTICS.log** 檔案。

控制音量

Volume 公用程式提供調整 iPAQ H3000 音量的簡易方法。

1. 按下 QMenu 按鈕，然後點選 **Volume**。

   或者

   點選 、**Settings**、**System**，然後 **Sounds & Reminders**。
2. 以滑桿調整音量。
3. 點選 **OK**，儲存新的設定。

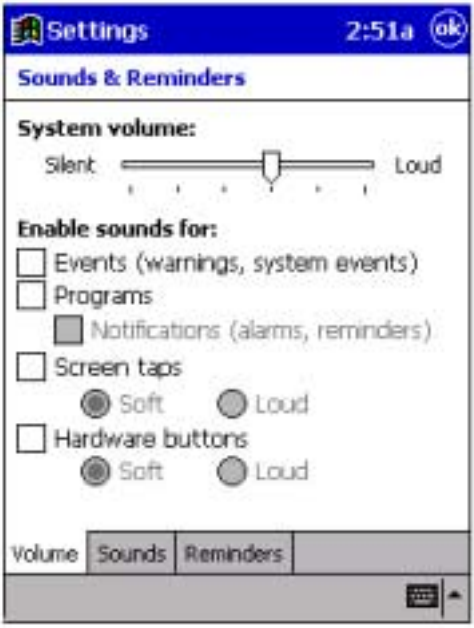

備份與回存資料

爲避免當 iPAQ 掌上型電腦遺失、失竊或故障時，造成資料損失，Compaq 建議您定期將資料備份到桌上型電腦或 CompactFlash 卡。因應用途不同，您可能需每天執行備份。您也可以運用下列公用程式，來備份和回存 iPAQ 的資料：

- **ActiveSync Backup/Restore**。運用 ActiveSync 公用程式定期將 iPAQ 的資料備份到桌上型電腦的硬碟。您可以手動備份，或設定公用程式在每次連接到桌上型電腦時自動備份。有關詳情，請參照桌上型電腦的 ActiveSync Help。
- **CF Backup**。本公用程式可供您備份與回存所有的掌上型電腦記憶內容到 CompactFlash 儲存卡(需另購)。然後您就可以隨身攜帶 CompactFlash 卡的資料複本，隨時快速回存。

備份資料到 CF 卡

每當您使用 CF Backup 公用程式時，您的資料檔案、資料庫、偏好設定、Windows CE 系統資料與應用軟體都會被複製到 CompactFlash 儲存卡。iPAQ H3000 的子目錄也會被複製到儲存卡。

註記：CF Backup 設計專供搭配 CompactFlash 儲存卡使用，且經 Microsoft 認可與 Windows CE 相容。您應使用至少與 iPAQ H3000 的 RAM(隨機存取記憶體)容量相同的儲存卡，例如 16 或 24MB。有關 CompaqFlash 儲存卡訂購資料，請參照包裝箱內附屬品資料。有關其他業經 Compaq 測試的 CompactFlash 卡詳情，請蒞臨 Compaq iPAQ H3000 首頁：www.compaq.com/products/handhelds。

執行備份：

1. 連接外部電源，或點選 、**Settings**、**System** 然後 **Power**，確認電池仍有 20%以上的電量。
2. 遵照本章前述說明，在 iPAQ 上安裝選購的 Compaq iPAQ CF 卡擴充組件與 CompactFlash 儲存卡。
3. 按下 QMenu 按鈕，然後點選 **Close all tasks**，關閉所有正在執行的程式。
4. 按下 QMenu 按鈕，然後點選 **QUtilities**、**CF Backup** 然後 **Backup**。

   畫面會顯示即將備份的所有項目清單，讓您充分掌握即將儲存到 CompactFlash 卡的資料內容與容量。

5. 點選 **Start** 按鈕即可開始備份程序。會出現狀態桿，報告執行狀況，直到作業結束。

   注意：備份途中，切勿移除 CF 卡，或關閉機器電源，以免喪失資料。

6. 備份完成時，請取出 CompactFlash 儲存卡，隨身保管以備回存。

在 iPAQ 掌上型電腦回存備份資料：

1. 在 iPAQ 安裝選購的 Compaq iPAQ CF 卡擴充組件與 CompactFlash 儲存卡。
2. 打開 iPAQ 電源。
3. 按下 QMenu 按鈕，然後點選 **Close all tasks**，關閉所有正在執行的程式。
4. 按下 QMenu 按鈕，然後點選 **QUtilities**、**CF Backup** 標籤。

5. 點選 **Restore**。
6. 點選 **Start** 按鈕，開始回存程序。會出現狀態桿，報告執行狀況，直到作業結束。

   注意：回存途中，切勿移除 CF 卡，或關閉機器電源，以免喪失資料。

7. 回存作業結束後，按下重設按鈕，即可重新啓動 iPAQ。

第 3 章

Microsoft ActiveSync

您可以運用 Microsoft ActiveSync，將桌上型電腦中的資料與 iPAQ H3000 掌上型電腦中的資料予以同步化。同步作業會比較 iPAQ H3000 掌上型電腦的資料與桌上型電腦的資料，然後以最新資料更新兩部電腦。例如：

- 透過使 iPAQ H3000 與桌上型電腦中選定的 Microsoft Outlook、Microsoft Schedule+或 Microsoft Exchange 的同步化，使 Pocket Outlook 中的資料永保最新狀況。
- 使 iPAQ H3000 與桌上型電腦之間的 Microsoft Word 與 Microsoft Excel 文件同步化。您的檔案會自動轉換成正確格式。

註記：在預設狀態下，ActiveSync 並不會自動使所有類型的資料同步化，例如電子郵件訊息。對於特定資料類型，請使用 ActiveSync 選項啓動同步化作業。

您可將 ActiveSync 用於：

- 備份和回存 iPAQ H3000 資料。
- 在 iPAQ H3000 和桌上型電腦之間複製(而非同步)檔案。
- 透過同步模式的選擇，控制同步作業。例如，您可以要求當 iPAQ H3000 位於托架上時持續進行同步作業，或只有當您選擇同步化指令時才進行同步作業。
- 選擇要進行同步作業的資料類型，並控制有多少資料需進行同步。例如，您可以選擇將過去多少個星期的約會同步化。

有關安裝 ActiveSync 的詳情，請參照 ActiveSync CD 隨附手冊。有關使用 ActiveSync 的詳情，請參照桌上型電腦中的 ActiveSync Help。

第 4 章

Microsoft Pocket Outlook

Microsoft Pocket Outlook®包括 Calendar、Contacts、Tasks、Inbox 與 Notes，可供您單獨使用或合併利用。例如，儲存在 Contacts 中的電子郵件地址可應用在 Inbox 的電子郵件訊息中。

您可以使用 ActiveSync，將桌上型電腦中的 Microsoft Outlook、Microsoft Schedule+或 Microsoft Exchange 與 iPAQ H3000 同步化。每次進行同步化作業時，ActiveSync 都會比較 iPAQ H3000 與桌上型電腦的資料變更，然後以最新資料更新兩部電腦。有關使用 ActiveSync 的詳情，請參照桌上型電腦中的 ActiveSync Help。

您可以點選 選單中的程式，然後切換至該程式。

Calendar：排定約會與會議

運用 Calendar 可以排定約會，包括會議與其他事件。您可以不同的形式 (Agenda、Day、Week、Month 和 Year)查看既定約會，並利用 **View** 選單輕鬆切換顯示形式。

註記：您可以透過點選 Tools 選單中的 Options，自訂 Calendar 顯示，例如變更每週的第一天。

建立約會：

1. 以 Day 或 Week 形式顯示時，點選所需的約會日期與時間。
2. 點選 **New**。

點選即可恢復成 Calendar(會自動儲存約會)。

3. 使用輸入板輸入說明和位置。選取欄位前請先點選。
4. 若有必要，請點選日期和時間並加以改變。
5. 輸入其他所需資料。您必須隱藏輸入板才可以看見所有欄位。
6. 點選 **Notes** 即可輸入備註。您可以輸入文字、圖畫或錄音。有關輸入備註的詳情，請參照本章稍後的" Notes：抓住靈感"。
7. 作業結束後，點選 **OK** 即可返回 Calendar。

註記：若您在約會中選擇 Remind me，iPAQ H3000 就會依據 、Settings、Personal 標籤、Sounds & Reminders 的設定提醒您。

使用摘要畫面

當您在 Calendar 點選某約會時，會出現摘要畫面。點選摘要畫面的上端即可變更該約會。

排定會議

您可以運用 Calendar 與 Outlook、Pocket Outlook 或 Schedule+的使用者排定會議。會自動製作會議通知，並在您進行 Inbox 同步作業時，或者連接至電子郵件伺服器時寄出。點選 **Tools** 然後點選 **Options**，即可指定會議通知的寄送方式。若您透過 ActiveSync 收送電子郵件，請選擇 **ActiveSync**：

排定會議：

1. 建立約會。
2. 點選 **Input Panel** 按鈕隱藏輸入板，然後點選約會內容的 **Attendees**。
3. 從您在 Contacts 輸入的電子郵件地址清單，選擇參與會議的人員。

會自動製作會議通知，並放置在 Outbox 檔案夾。有關會議通知的傳送與接收詳情，請參照 iPAQ H3000 的 Calendar Help 與 Inbox Help。

Contacts：追蹤朋友與同事

Contacts 保有您的朋友和同事的清單，可供您輕鬆地找到您所需的資料，無論是在家裡或是在路上。您可以利用 iPAQ H3000 Fast Infrared(Fast IR)，迅速與其他 Windows 裝置使用者分享資料。

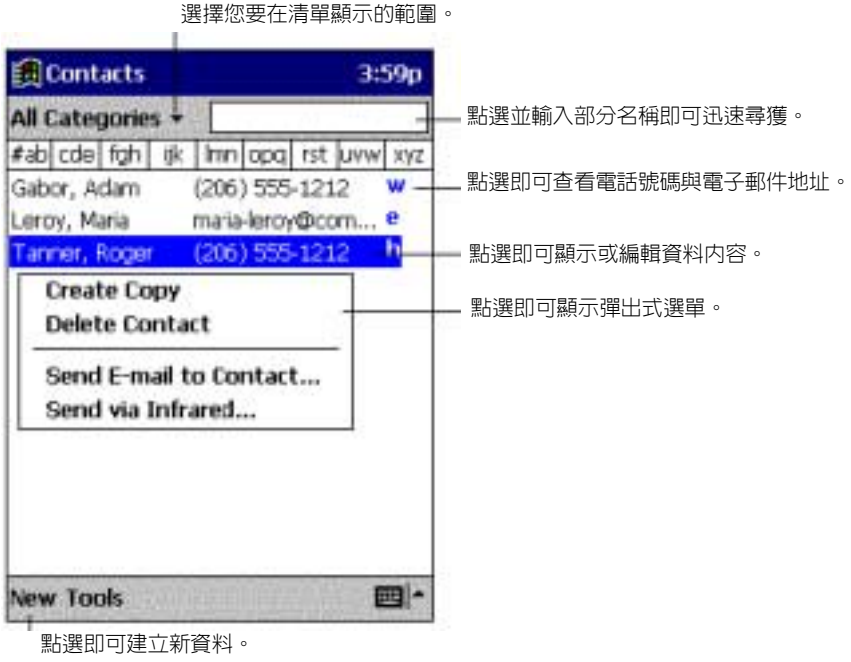

註記：若要變更清單資料的顯示方式，請點選 Tools 然後 Options。

建立資料：

1. 點選 **New**。

2. 使用輸入板輸入名稱和其他資料。您必須捲動才可以看見更多欄位。
3. 捲動並點選 **Categories**，並從清單中選擇範圍，指定資料的範圍。在資料清單中，您可以依據範圍來顯示資料。
4. 點選 **Notes** 標籤，填寫備註。您可以輸入文字、圖畫或錄音。有關輸入備註的詳情，請參照本章稍後的" Notes：抓住靈感"。
5. 作業完成後，點選 **OK** 即可返回資料清單。

使用摘要畫面

當你點選資料清單中的某筆資料後，會出現摘要畫面。

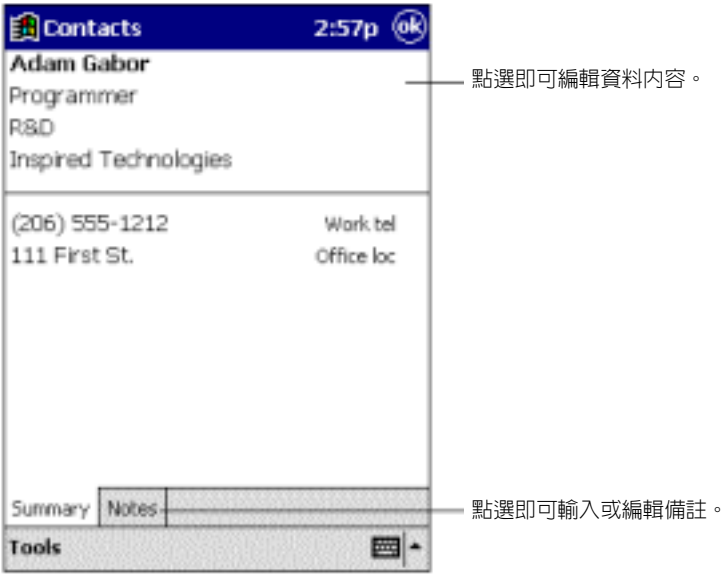

Tasks：擁有待執行事項清單

您可以運用 Tasks 建立等待執行事項的清單。在這份工作清單中，逾期的工作將以粗體顯示(在彩色版 iPAQ H3000 與 3000 上會以紅色顯示)。

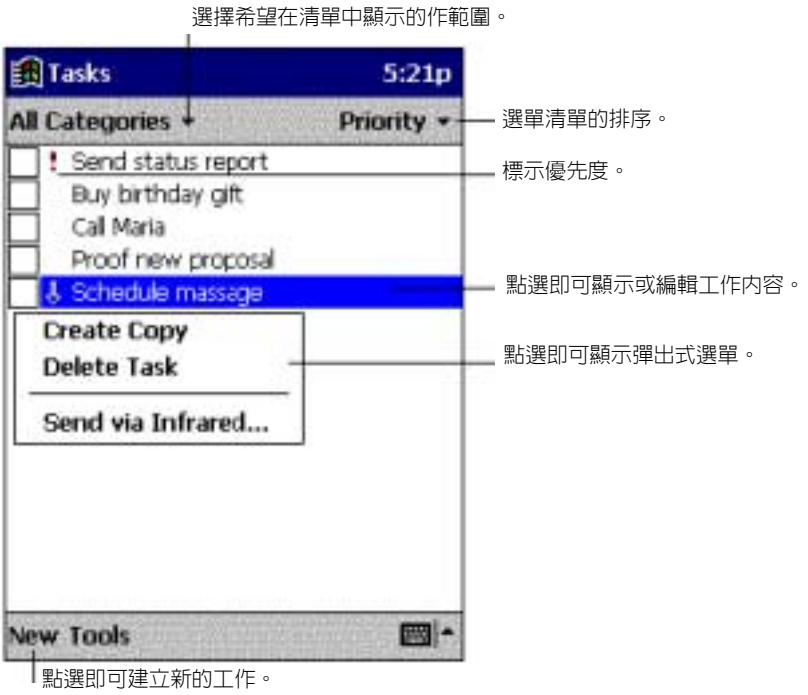

註記：若要變更清單中顯示的方式，請點選 Tools 然後 Options。

建立工作：

1.點選 New。

2. 使用輸入板輸入說明。

3. 先點選欄位，然後輸入開始日期與到期日或輸入其他資料。若輸入板已經開啓，您必須先隱藏輸入板才可以看見所有欄位。

4. 點選 **Categories**，從清單中選擇範圍，指定工作範圍。您可以在工作清單中，依據範圍顯示工作。

5. 點選 **Notes** 標籤，填寫備註。您可以輸入文字、圖畫或錄音。有關輸入備註的詳情，請參照本章稍後的" Notes：抓住靈感"。

6. 作業結束後，點選 **OK** 即可返回工作清單。

註記：若要以單一主旨迅速建立工作，請點選 Tools 選單中的 Entry Bar。然後點選 Tap here to add a new task 即可輸入工作資料。

使用摘要畫面

當您點選清單中的工作之後，會出現摘要畫面。

Notes：抓住靈感

您可以使用 Notes 迅速抓住想法、建議、主意、圖畫與電話數字，也可以製作書面或錄音備忘，然後在備忘錄中加入錄音。若您錄音時已經開啓備忘錄，那模麼錄音內容就會在備忘錄中以圖像存在。若備忘錄清單顯示中，則會成爲獨立的錄音檔案。

建立備忘錄：

1. 點選 **New**。
2. 以書寫、繪圖、鍵入與錄音方式建立備忘錄。有關使用輸入板、在螢幕上書寫與繪圖，以及錄音的詳情，請參照第 2 章。

Inbox：傳送和接收電子郵件訊息

運用 Inbox 傳送與接收電子郵件有下列方式：

1. 使電子郵件訊息與桌上型電腦的 Microsoft Exchange 或 Microsoft Outlook 同步化。
2. 透過網際網路服務供應商(ISP)或網路直接連接電子郵件伺服器，傳送和接收電子郵件。

使電子郵件訊息同步化

電子郵件訊息的同步化是一般同步化流程的一部份。首先，您必需使 ActiveSync 選項中的 Inbox 同步化。有關 Inbox 同步化的詳情，請參照桌上型電腦的 ActiveSync Help。

在同步化途中：

- 電子郵件訊息會從桌上型電腦的 Exchange 或 Outlook 的 Inbox 檔案夾複製到 iPAQ H3000 的 Inbox 檔案夾。由於兩部電腦的電子郵件訊息已經連結，當您刪除 iPAQ H3000 上的電子郵件訊息時，下次當您執行同步作業時，桌上型電腦中的電子郵件訊息也會被刪除。
- 在 iPAQ H3000 的 Outbox 檔案夾中的電子郵件訊息會轉換到 Exchange 或 Outlook，然後從這些程式送出。

註記：您也可以將桌上型電腦中的電子郵件訊息與遠端裝置同步。詳情請參照第 7 章。

直接連接到電子郵件伺服器

除了與桌上型電腦同步之外，您也可以使用 iPAQ H3000 的外接數據機或網路卡，連接至電子郵件伺服器而傳送和接收電子郵件訊息。您將需要安裝通達網路或 ISP 的遠端連線，以及連接至電子郵件伺服器的連線。有關詳情請參照第 7 章。

當您連接到電子郵件伺服器時，就會下載新的訊息至 iPAQ H3000 Inbox 檔案夾，而在 iPAQ H3000 Outbox 檔案夾的訊息會被送出，而在電子郵件伺服器中刪除的檔案，也會在 iPAQ H3000 Inbox 中被刪除。

從電子郵件伺服器直接接收的訊息是連結在電子郵件伺服器，而非您的電腦。當您刪除 iPAQ H3000 上的訊息時，下次連接電子郵件伺服器時，也會從電子郵件伺服器中刪除。

您可以在線上或離線工作。在線上工作時，您可以讀取和回覆電子郵件伺服器的訊息。一旦您點選 Send 之後，就會立即傳送訊息，可以節省 iPAQ H3000 記憶容量。

離線工作時，一旦您下載新的訊息表頭或部份訊息之後，就可以切斷與電子郵件伺服器的連線，然後決定是否完全下載訊息。下次您連接時，Inbox 會下載您標示的完整訊息，並送出您的新電子郵件。

使用訊息清單

接收的訊息會顯示在訊息清單中。預設值爲，最近接收的訊息會顯示在清單最前面。

當您收到訊息時，在清單中點選即可開啓。尚未開啓過的訊息會以粗體顯示。

當您連接到電子郵件伺服器或與桌上型電腦進行同步作業時，預設值爲 Inbox 僅下載每個新訊息的前 100 行，且不會下載任何附件。原始訊息仍留在電子郵件伺服器或電腦中。

您可以標示下次連線時需要完整下載的訊息。在訊息清單中，點選需要回存的訊息。在彈出式選單中點選 Get Full Copy。在 Inbox 訊息清單中的圖像可提供您視覺化的訊息狀況。

您必須先下載完整訊息，才能夠瀏覽附件。附件會在視窗底部以圖像形式出現。若經完整下在，或曾經標示下次同步或連線時下載，那麼點選附件圖像即可開啓該附件。

當您設定服務或選擇同步選項時，可以指定下載偏好，且可以隨時變更：

- 使用 ActiveSync 選項，變更 Inbox 同步作業選項。有關詳情請參照 ActiveSync Help。
- 變更 iPAQ H3000 的 Inbox 選項爲直接連接電子郵件伺服器。點選 **Tools** 然後點選 **Options**。在 **Service** 標籤，點選要變更的服務。

組成電子郵件訊息

組成電子郵件訊息：

1. 點選 **New**。
2. 在 **To** 輸入電子郵件地址，或點選 **Address Book** 按鈕，從資料清單中選擇名字。

   在 Contacts 輸入的所有電子郵件地址都會出現在 Address Book 中。

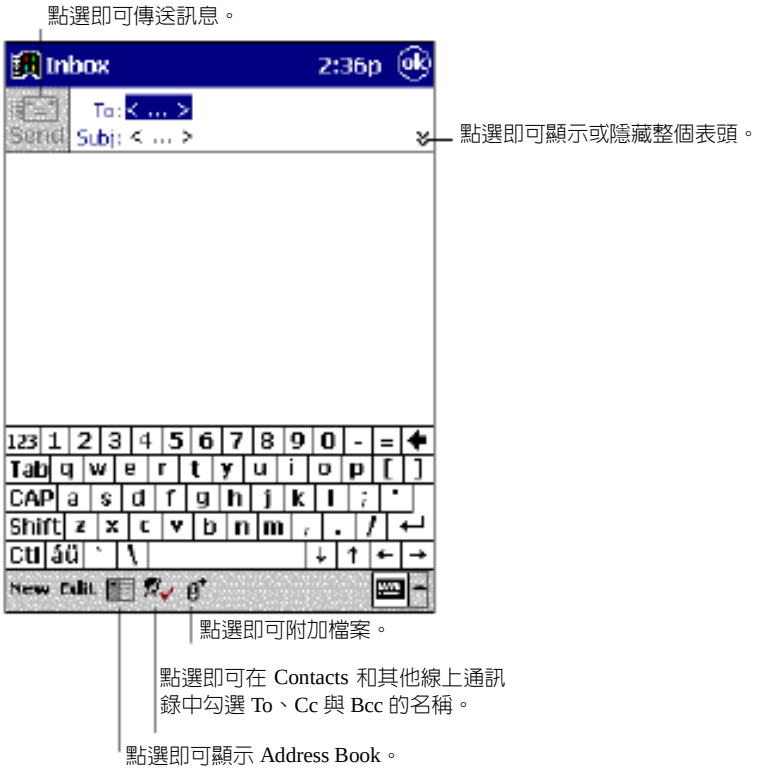

3. 組成訊息。

4. 訊息組成完畢後，點選 **Send**。

訊息會被放置在 iPAQ H3000 的 Outbox 檔案夾，然後以下列方式之一送出：

- 轉移到 Exchange 或 Outlook 的 Outbox 檔案夾，並在下次同步時送出。
- 在下次連線時轉移給電子郵件伺服器。在 Inbox 中，請確認於 **Services** 選單中選擇了正確的服務。然後點選 **Connect** 按鈕(或 **Services** 選單中的 **Connect**)。

管理電子郵件訊息與檔案夾

預設值爲，訊息會顯示在您爲每個服務建立的四個檔案夾之一：Inbox、Deleted(本機)、Outbox 與 Sent。Deleted 檔案夾內含已經在 iPAQ H3000 中刪除的訊息。如果您正使用 IMAP4，您將可以看見 Deleted Items 檔案夾，該檔案夾容納在電子郵件伺服器中刪除的訊息。Deleted 與 Sent 檔案夾內容取決於您選擇的選項。請在訊息清單中，點選 **Tools** 然後 **Options**。在 **Message** 標籤中，選擇您的選項。

若您要將訊息納入其他檔案夾時，請點選 **Tools**，然後點選 **New Folder** 即可建立新訊息。若要移動或複製訊息至其他檔案夾，請在訊息清單中，點選該訊息然後點選彈出式選單的 **Move to** 或 **Copy to**。

ActiveSync 的檔案夾內容

若您將電子郵件訊息移到新建的檔案夾，那麼這些電子郵件訊息與電腦中複本的連結將被打破。當您下次執行同步作業時，新建檔案夾中的電子郵件訊息將不會被同步化。此外，被移出 iPAQ H3000 的 Inbox 檔案夾的電子郵件訊息，也會在桌上型電腦的 Inbox 檔案夾中刪除，使兩台電腦的 Inbox 檔案夾相符，可以避免重複複製電子郵件訊息複本。但同時也表示您將無法存取從 iPAQ H3000 的 Inbox 搬走的電子郵件訊息。

直接連接到電子郵件伺服器的檔案夾內容

新建檔案夾的內容取決於您使用 POP3 或 IMAP4：

- 若您使用 POP3，檔案夾的狀況與使用 ActiveSync 相同。
- 若您使用 IMAP4，新建檔案夾與移動的訊息會鏡射至電子郵件伺服器。譬如，若您從 Inbox 檔案夾移動兩個訊息到稱爲 Family 的檔案夾，則電子郵件伺服器將新增 Family 檔案夾複本，然後將訊息移動到該檔案夾。因此，當您連接到電子郵件伺服器時，隨時都可以取的訊息，無論是從 iPAQ H3000、膝上型電腦或桌上型電腦。當您新建檔案夾，移動電子郵件訊息至某檔案夾，或點選 Services 選單中的 Synchronize Folders 時，就會發生這種檔案夾同步化作業。若您想要在與電子郵件伺服器連線時瀏覽某檔案夾中的訊息時，請選擇該檔案夾，然後點選 Services 選單中的 Folder Available Offline，就會下載該檔案夾中的訊息至您的 iPAQ H3000。

第 5 章

附贈程式

附贈程式包括 Microsoft Pocket Word、Microsoft Pocket Excel、Microsoft Money、Windows Media Player for Pocket PC、Microsoft Reader 與 Microsoft Pocket Streets。

若要切換至 iPAQ H3000 掌上型電腦的附贈程式時，請在 選單中點選 **Programs**，然後點選該程式名稱，或按下 QStart 按鈕，從螢幕底部的彈出式選單選擇分類，然後點選該程式圖像。

Pocket Word

Pocket Word 可以搭配桌上型電腦中的 Microsoft Word，讓您輕鬆存取文件複本。您可以在 iPAQ H3000 建立新文件，或者從桌上型電腦複製文件到 iPAQ H3000。將桌上型電腦和 iPAQ H3000 的文件予以同步化，那麼您就可以在兩部電腦上都擁有最新的文件了。

請選擇 Pocket Word 以新建文件，如信件、會議記錄與出差報告。若要建立新檔案，請點選 、**Programs**、**Pocket Word** 然後 **New**，就會出現空白的文件。或者，若您在 **Options** 對話框選擇新文件模板時，該模板會以既定的適當文字與格式呈現。您一次只可以開啓一份文件；當您開啓第二份文件時，會要求您先存檔。您可以各種不同的格式儲存文件，包含 Pocket Word (.psw)、Rich Text Format (.rtf)與純文字檔 (.txt)。

Pocket Word 內含儲存在 iPAQ H3000 的檔案清單，點選清單中的檔案即可開啓。若要刪除、複製或傳送檔案，請點選清單中的檔案，然後在彈出式選單上選擇適當功能。

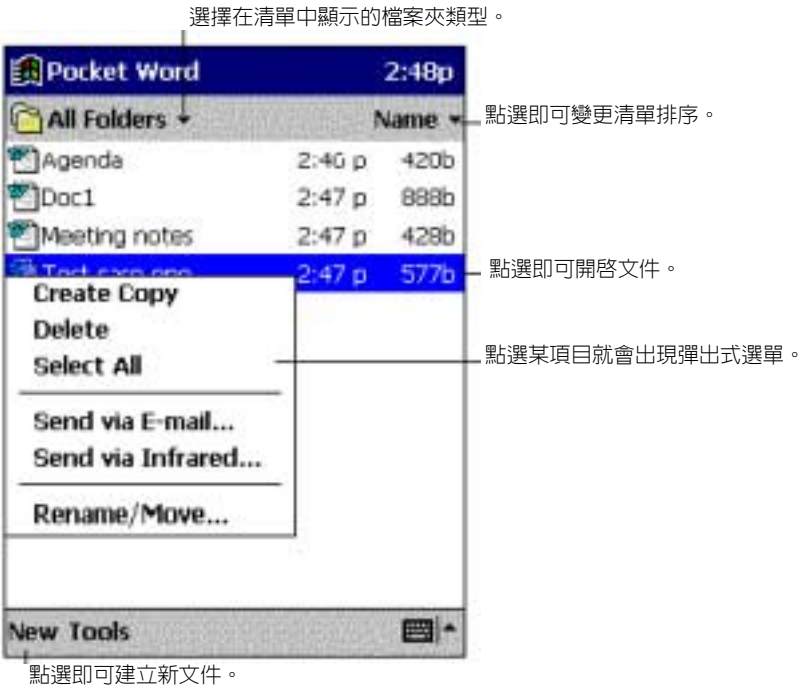

您可以顯示在 **View** 選單的 4 種方式(書寫、繪圖、鍵入與錄音)在 Pocket Word 輸入資料。每個方式都有專屬的工具列，點選指令列中的 Show/Hide Toolbar 按鈕即可顯示和隱藏。

註記：您可以點選 View 然後 Zoom，然後選擇所需倍率而改變縮放倍率。輸入文字時請選擇較高的倍率，觀看文件時請選擇較低的倍率。

註記：若您開啓在桌上型電腦製作的 Word 文件，請選擇 View 選單的 Wrap to Window，即可看見整份文件。

鍵入方式

請使用輸入板，在文件中鍵入文字。有關鍵入文字的詳情，請參照第 2 章。

若要格式化既有文字和編輯文字，首先需選擇該文字。您可以如 Word 文件一般選擇文字，使用電子筆替代電腦滑鼠畫過所需文字即可可選擇該文字。您也可以點選 **Edit** 然後 **Find/Replace**，在文件中搜尋文字。

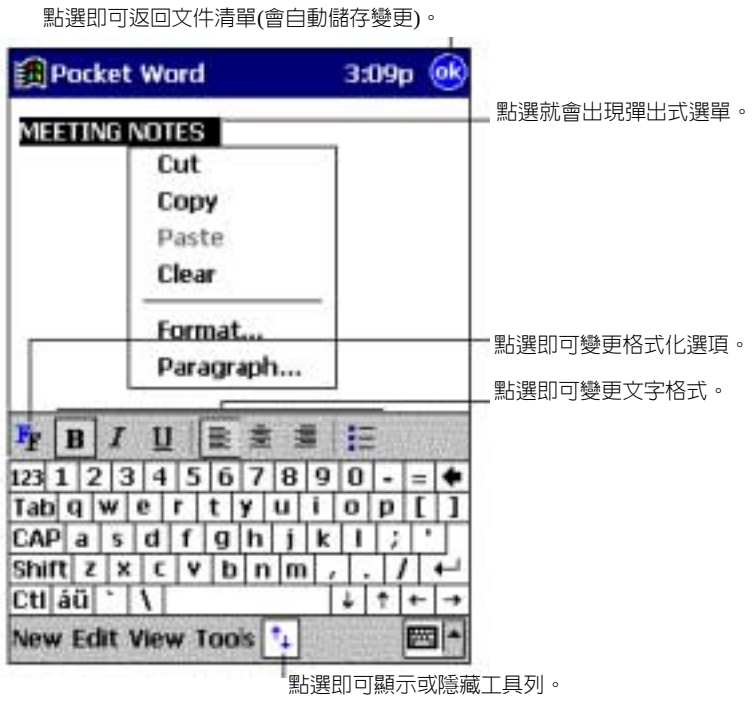

書寫方式

利用書寫方式時，請使用電子筆直接在螢幕上書寫。會顯示參考線供您參考，且顯示倍率也會比鍵入方式更大，以方便您書寫。有關書寫與選擇性書寫的詳情，請參照第 2 章。

註記：若您的電子筆筆觸超過 3 條參考線，則書寫會變成繪圖，下一章節將說明繪圖的編輯與處理方式。

當 Pocket Word 文件轉換成桌上型電腦中的 Word 文件時，寫入的文字會被轉換成圖形。

繪圖方式

運用繪圖方式時，請使用電子筆在螢幕上繪圖。會顯示格線您參考。當您完成第一筆劃而將電子筆移開螢幕時，將可看見繪圖框，標示繪圖的界限。在繪圖框中隨後的每一筆劃都會變成圖形。有關繪圖與選擇性繪圖的詳情，請參照第 2 章。

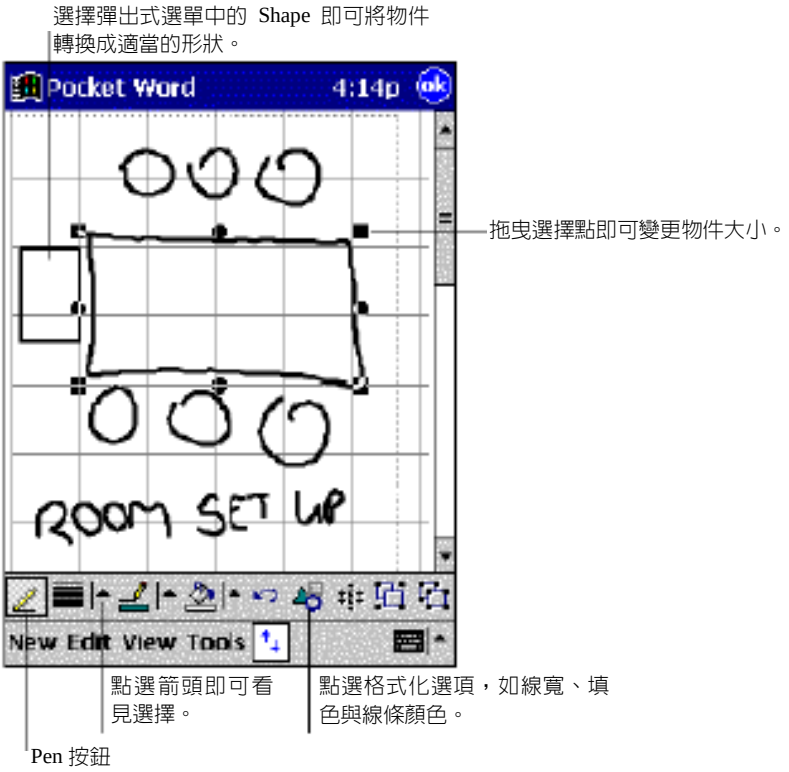

錄音方式

在錄音方式時，可在文件中附加錄音檔案。錄音會儲存爲 .wav 檔案。有關錄音的詳情，請參照第 2 章”在 iPAQ 輸入資料”。有關使用 Pocket Word 的詳情，請點選 然後 **Help**。

Pocket Excel

Pocket Excel 可以搭配桌上型電腦中的 Microsoft Excel，讓您輕鬆存取工作底稿複本。您可以在 iPAQ H3000 建立新的工作底稿，或者從桌上型電腦複製工作底稿至 iPAQ H3000。將桌上型電腦和 iPAQ H3000 的工作底稿予以同步化，那麼您就可以在兩部電腦上都擁有最新的工作底稿了。

請使用 Pocket Excel 建立工作底稿，例如：費用報告與里程記錄。若要建立新檔案，請點選 、**Programs**、**Pocket Excel** 然後 **New**，就會出現空白的工作底稿。或者，若要選擇新工作底稿的樣板，請點選 **Tools**、**Options** 然後點選 **New**。您所選擇的樣板會以預定的文字和格式顯現。您一次只可以開啓一份工作底稿；當您開啓第二份工作底稿時，會要求您先加以儲存。您可以各種格式儲存所建立或編輯的工作底稿，包括 Pocket Excel(.pxl)和 Excel(.xls)。

Pocket Excel 內含儲存在 iPAQ H3000 的檔案清單。點選清單中的檔案即可開啓。若要刪除、複製或傳送檔案，請點選清單中的檔案，然後從彈出式選單選擇適當的功能。

Pocket Excel 提供基本的試算表工具，如：公式、函數、排序與過濾。若要顯示工具列，請點選 **View** 然後 **Toolbar**。

註記：若您的工作底稿內含敏感資料時，你可以使用密碼加以保護。若要使用密碼提供保護，請開啓該工作底稿，點選 Edit 然後 Password。每當您開啓該工作底稿時，您都必須輸入密碼，所以請選擇容易記憶但他人不容易猜到的密碼。

Pocket Excel 的使用秘訣

以 Pocket Excel 製作大型工作底稿時，請注意下列事項：

- 以全螢幕模式可以看見工作底稿的全貌。點選 **View** 然後 **Full Screen**。若要離開全螢幕模式，請點選 **Restore**。
- 顯示和隱藏視窗基本元件。點選 **View** 然後點選要隱藏或顯示的基本元件。

- 凍結工作底稿視窗。首先選擇要凍結視窗的儲存格，點選 **View** 然後 **Freeze Panes**。您或許想要凍結工作底稿的頂端與左端，方便您在捲動工作底稿時仍能夠看見行列標籤。
- 分割視窗即可看見整張工作底稿的不同部分。點選 **View** 然後 **Split**，然後拖曳分割列至所需位置。若要移除分割，請點選 **View** 然後 **Remove Split**。
- 顯示和隱藏行與列。若要隱藏行或列，請選擇要隱藏的行或列中的儲存格，然後點選 **Format**，然後 **Row** 或 **Column**，然後 **Hide**。

若要顯示已經隱藏的行或列，請點選 **Tools** 然後 **Go To**，然後鍵入隱藏的行或列的參數，然後點選 **Format** 然後 **Row** 或 **Column**，然後 **Unhide**。

有關 Pocket Excel 的詳情，請點選 然後 **Help**。

Microsoft Money

HTC 備註：僅 WWE

使用 Microsoft Money 可輕易地輸入和檢視您的金融交易、查看帳戶餘額以及追蹤您的投資。若您在桌上型電腦使用 Microsoft Money，您必須先進行同步化，那麼您就不必以手工在 iPAQ H3000 輸入帳戶和其他必要資料了。在執行同步化之前，您必須先執行 ActiveSync CD 的 Extras 下的 MSMoney 檔案夾中的 Setup 程式。第一次同步化時，iPAQ H3000 上所有的 Microsoft Money 資料都將會被桌上型電腦的資料取代。若您在桌上型電腦中不使用 Microsoft Money 時，iPAQ H3000 上的 Microsoft Money 仍可用來協助您理財，但您將無法使電腦之間的財務資料同步。

開始

建立新帳戶：

1. 點選 、**Programs**、**Microsoft Money** 然後 **New**，就會出現輸入帳戶明細的畫面，附帶有 **Required** 與 **Optional** 標籤。
2. 在 **Required** 標籤中輸入帳戶名稱與類型，而在 **Optional** 標籤輸入其他需要記錄的資料，然後點選 **OK**。

   帳戶名稱會出現在 Account Manager，還有啓用餘額。帳戶的總餘額會出現在畫面底部。

畫面左上端會顯示您的所在，例如 Account Manager。

在 Microsoft Money 中倘佯：

1. 點選 **Account Manager**。會出現 Microsoft Money 的 5 個畫面清單。
2. 點選要瀏覽的畫面。

使用 Account Register

若要檢視某帳戶的 Account Register，請在 Account Manager 中點選。Account Register 會顯示 iPAQ H3000 中儲存的該帳戶所有交易。您可以看見每個交易的日期、收款人、金額與帳戶的結餘。結餘會顯示在畫面底部。

註記：點選左上角的現在帳戶名稱，然後選擇其他帳戶即可在帳戶之間切換。

輸入交易

一旦您開啓 Account Register 後，點選 **New** 即可建立新的交易。

在 **Required** 標籤中，Microsoft Money 會自動建立提款與輸入當日日期。若您不要輸入提款時，請點選 **Type** 框然後選擇 **Deposit** 或 **Transfer**。您也可以變更建立交易的帳戶，然後點選 **Payee** 框，使用輸入板爲交易輸入收款人。當您鍵入時，Microsoft Money 會從既有收款人當中提供收款人參考名稱。若 Microsoft Money 提供的名稱正確，請其他欄位或點選 **Tab** 接受收款人名稱。

當您接受某收款人時，Microsoft Money 會輸入上次與同一收款人交易時的相同的金額、分類與次分類。這些資料都在 **Required** 標籤與 **Optional** 標籤輸入。這種 AutoComplete+ 功能可協助您迅速輸入類似交易，例如 ATM 提款。若 AutoComplete+ 輸入錯誤資料時，請使用輸入板加以更正。

註記：若您不要 Microsoft Money 自動輸入資料，請點選 Tools 然後 Options 即可關閉 AutoComplete+。

輸入與追蹤投資

在 Investments 畫面，您可以追蹤您的證券投資價值。Investments 畫面會顯示每筆投資的現有股數、價格與市值。您的投資的全部市值會顯示在畫面底部。

點選 **New** 即可建立新的投資。在新投資畫面上，輸入名稱、符號、現在價格與股數。點選 **OK** 即可儲存新的投資。

Microsoft Money 可從 MoneyCentral 網站更新投資價格，請撥接網際網路後，點選 **Tools** 選單中的 **Update Investments**。當更新完成後，Microsoft Money 會記錄日期與時間，並在畫面底端的 **Last Quote Update** 後面顯示。若您無法從 iPAQ H3000 連接網際網路，那麼請您點選該投資，然後以輸入板輸入新價格，以手動方式更新投資價格。

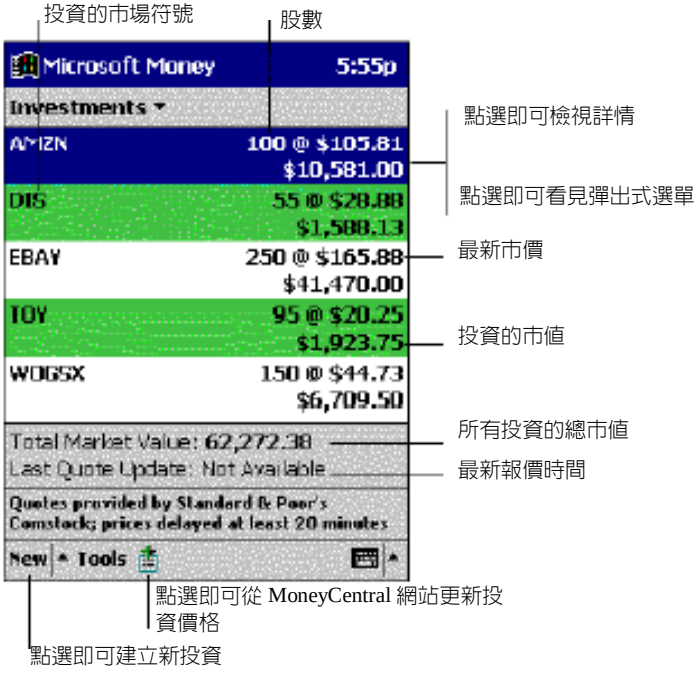

註記：Microsoft Money 可透過直接的網際網路連線(包含無線連結或網路連結)更新報價。若您無法獲得報價更新時，請洽詢網際網路服務供應商或網路管理人，檢查是否需指定連結網際網路的伺服器，若需指定伺服器，請點選 Tools 然後 Options 即可設定伺服器。

有關 Microsoft Money 的詳情，請點選 然後 Help。

Windows Media Player for Pocket PC

使用 Windows Media Player for Pocket PC 可以聽數位音頻檔案。若要切換至 Windows Media Player，請點選 、**Programs** 然後 **Windows Media Player**。

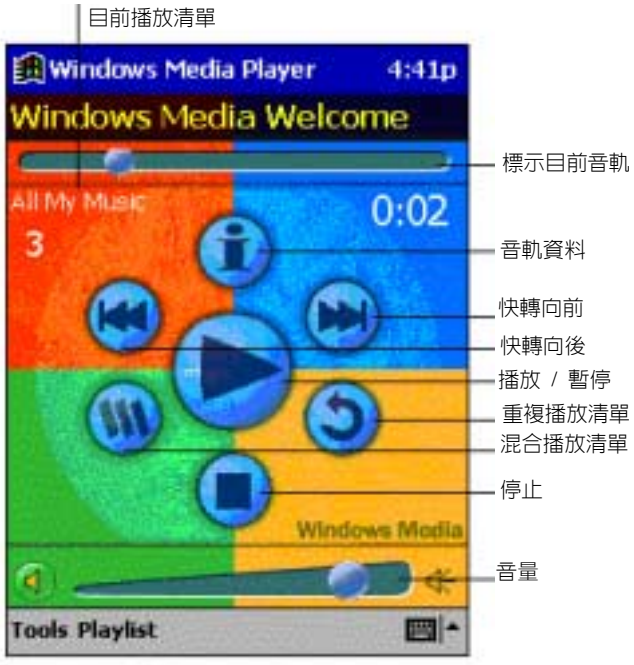

使用 Windows Media Manager for Pocket PC

使用電腦中的 Windows Media Manager for Pocket PC，可以 Windows Media 格式創造數位音頻檔案，並將內容移轉到 iPAQ H3000 或儲存卡上。您可以透過 Windows Media 格式，爲 iPAQ H3000 創造高品質的音頻，而無需使用大量 iPAQ H3000 記憶容量。

您能夠移轉下列媒體格式至 iPAQ H3000，以供 Windows Media Player 使用：ASF(Advanced Streaming Format)、WMA(Windows Media Audio)、MP3(MPEG Audio Layer 3)和 WAV(waveform)。

Windows Media Manager 位於 ActiveSync CD 的 Extras 檔案夾。您必須在電腦上安裝 Windows Media Manager，才能夠複製與轉換數位音頻檔案。

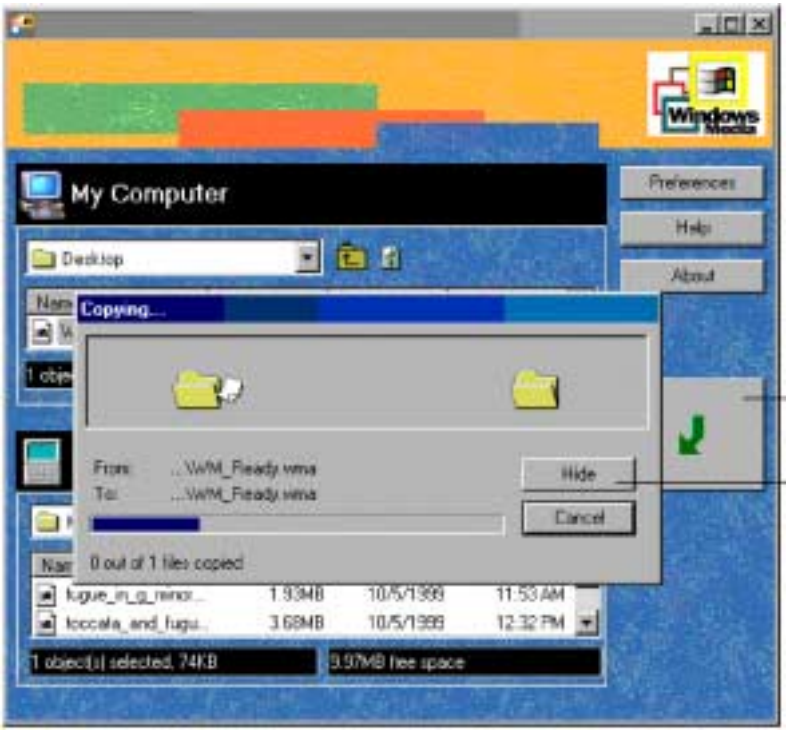

何謂包裝內容？

包裝內容就是曾經編碼以供分配的數位音樂，可防止未經授權的存取。Windows Media Player for Pocket PC 若無有效授權就無法播放包裝內容。首先請使用桌上型電腦中的 Windows Media Player 取的可移轉至 iPAQ H3000 的授權包裝內容，然後使用 Windows Media Manager for Pocket PC 將包裝內容與授權移轉到 iPAQ H3000 或儲存卡。若要順利移轉內容，您的 iPAQ H3000 或儲存卡需要硬體序號。

您可以在授權有效期間內播放包裝內容。在下載授權期間，您會被告知授權期間。授權期間可以是無限的，也可以是一段時間，或播放次數。授權可以指定可複製到 iPAQ H3000 或儲存卡，供無限次數播放或僅能播放一次，期間完全掌控在提供廠商的手中。

使用 Playlist Manager

使用 Playlist Manager 即可設定播放音軌順序，而預設播放順序爲 All My Music，包含 iPAQ H3000 與儲存卡上全部的數位音頻檔案。若要檢視最近選擇的清單，請點選 Select Playlist。若要創造或編輯播放清單，請點選 All Playlists。

點選某音軌或播放清單即可執行複製、移動與刪除等功能。有關 Windows Media Player 的詳情，請點選 然後 **Help**。

Microsoft Reader

使用 Microsoft Reader 即可閱讀或聽取 iPAQ H3000 上的電子書。

請從您喜愛的電子書網站下載書籍到桌上型電腦，然後使用 ActiveSync 複製該書檔案到 iPAQ H3000。該書籍會顯示在 Reader Library 中，可供您在清單中點選並開啓。

每本書都包括有封面頁、可選擇的內容目錄與本書內文。使用 iPAQ H3000 的 Direction 鍵或點選該頁頁碼即可翻閱電子書。閱讀電子書時可以使用反白、書籤、備註與繪圖加註。您也可以搜尋文字並查閱該字定義。

Reader Guidebook 包含使用軟體的所有資訊。若要開啓手冊，請點選 Reader 指令列的 Guidebook；或者在書本上，點選書名然後點選彈出式選單的 Guidebook。

若要切換至 Microsoft Reader，請點選 ,**Programs**, 然後 **Microsoft Reader**。

在 iPAQ H3000 取得電子書

您可以從網站下載電子書檔案，請拜訪您最喜歡的電子書零售商網站，然後遵循指示下載電子書檔案。在 ActiveSync CD 的 Extras 檔案夾的 MSReader 檔案夾中，包含有樣本書籍和目錄。請遵照 MSReader 檔案夾的 Read Me 檔案指示，使用 ActiveSync 從桌上型電腦下載檔案到 iPAQ H3000。

使用 Library

Library 就是您的首頁；會顯示儲存在 iPAQ H3000 或儲存卡的全部書籍名單。您可以點選 Reader 指令列的 Library，或者在電子書中，點選書名然後點選彈出式選單的 **Library**，就可以進入 **Library**。

點選書名即可打開電子書。

閱讀電子書

每本書都包括封面頁、可選擇的內容目錄與書本內容。封面的底部會列出可瀏覽的選項清單。首次打開電子書時，您將從第一頁或目錄開始，然後當您下次打開電子書時，就會自動跳至上次閱讀的頁碼。

除了文字以外，每本書還包含了頁碼與書名。

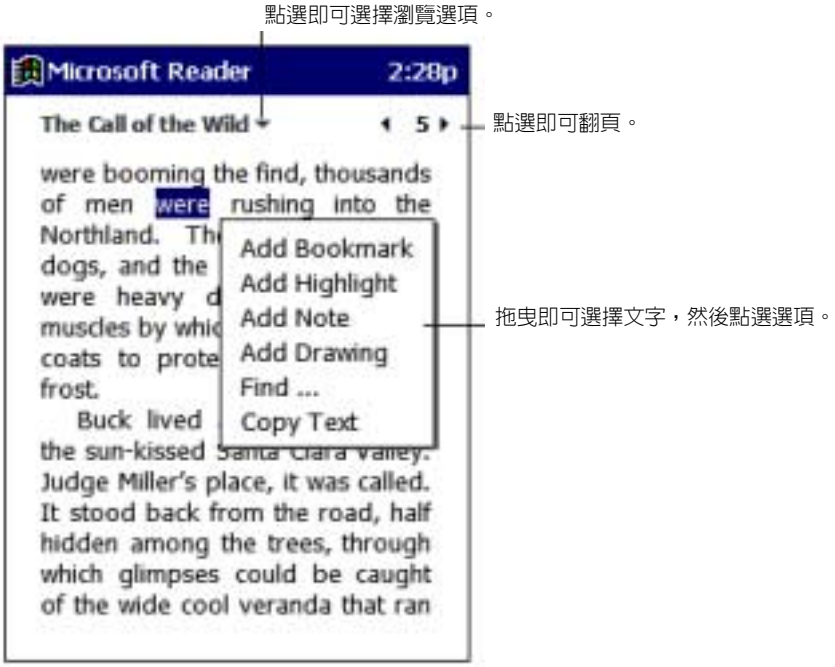

您也可以使用 iPAQ H3000 的 Direction 按鈕，翻到指定頁碼。

使用 Reader 功能

閱讀電子書可擁有閱讀一般書籍所無法擁有的功能。

拖曳頁面上的文字即可選擇文字，然後在彈出式選單上點選功能，說明如下：

- **Search for Text**。點選彈出式選單的 **Find** 即可搜尋文字。若有必要時還可在 Find 框中變更文字，然後點選所需 Find 選項。Reader 會在頁面上搜尋文字並加以標示，點選 Find 框的外部即可關閉。若要返回原始頁面，請點選書名然後點選彈出式選單的 **Return** 即可。

- **Copy Text。**您可以從電子書複製文字到任何程式。請在頁面上選擇要複製的文字，然後點選彈出式選單的 **Copy Text**。您複製的文字可以貼到所選的程式上。
- **Bookmarks。**當您在電子書加上書籤時，會在右側出現彩色編碼的書籤圖像。您可以在電子書加上多張書籤，然後從書本的地方點選書籤圖像，就可以翻到指定頁面。
- **Highlights。**當您強調文字時，會出現彩色背景，就好像使用螢光筆一般。
- **Notes。**當您在文字上添加附註時，您可以在書頁出現的筆記本中寫下文字，然後在書頁左端會出現註記圖像。您可以點選圖像，顯示或隱藏註記。
- **Drawings。**當您添加圖畫時，會在書頁左下角出現繪圖圖像，並在書頁底端出現繪圖工具。請使用電子筆繪圖。

註記：若要檢視書本的註記，包括書籤、強調、文字註記與繪圖，請在書本封面上點選 Annotations Index。您可以在清單中點選入口，直接到達有註記的頁面。

移除電子書

當您閱讀完畢時，您可以刪除電子書騰出 iPAQ H3000 的記憶空間。若在桌上型電腦中有電子書複本時，您可以隨時下載。若要從 iPAQ H3000 移除電子書，請點選 Library 清單中的書名，然後點選彈出式選單的 **Delete** 即可。

Pocket Streets

HTC 註記：僅 WWE

Microsoft Expedia® Streets 與 Trips 2000、AutoRoute Express™ Great Britain 2000 與 Microsoft MapPoint™ 2000 內含的 Pocket Streets 功能，可在 iPAQ H3000 中顯示數千英哩的道路資訊，可供您用來製作都市、城鎮與鄉村的地圖。

安裝 Pocket Streets

Pocket Streets 內含在 ActiveSync CD 的 Extras 檔案夾中。若要在電腦上安裝 Pocket Streets，請至 ActiveSync CD 的 Extras 檔案夾的 PStreets 檔案夾，然後遵照 Read Me 檔案的指示進行安裝。

在 iPAQ H3000 使用地圖

在 ActiveSync CD 的 Extras 檔案夾中的 PStreets 檔案夾裡，包含有樣本地圖。請使用 ActiveSync Explore 從桌上型電腦複製檔案到 iPAQ H3000。有關使用 ActiveSync 複製檔案的詳情，請參照 ActiveSync Help。

在 iPAQ H3000 使用地圖與圖釘檔案

1. 在 Microsoft Expedia Streets 與 Trips 2000、AutoRoute Express Great Britain 2000 與 Microsoft MapPoint 2000 畫出要儲存爲地圖的區域。
2. 點選 **Tools** 選單中的 **Create Map For Pocket Streets**。
3. 點選 **Create**。
4. 移動到儲存圖檔的檔案夾，然後鍵入圖檔名稱。

5. 點選 **Save**。當您建立地圖時，圖上所有可見的圖釘也會同時被輸出，而在 iPAQ H3000 上建立對應的圖檔和圖釘檔案。

6. 將所建供 Pocket Streets 使用的地圖(.mps)與圖釘檔案(.psp)複製到 iPAQ H3000 的 My Documents 檔案夾。有關使用 ActiveSync 複製檔案的詳情，請參照 ActiveSync Help。

檢視地圖

若要開啓地圖，請點選 **Tools**、**Maps**，然後是想要檢視的地圖名稱。若您看不到所需名稱，請點選 **Tools**、**Maps** 然後 **Open Map**，選擇儲存圖檔的檔案夾，然後在清單中選擇圖檔。

有關使用 Pocket Streets 的詳情，請點選 然後 **Help**。

第 6 章

Pocket Internet Explorer

使用 Pocket Internet Explorer 即可以下列方式瀏覽網頁：

- 在與桌上型電腦同步時，下載儲存在桌上型電腦的 Internet Explorer 的 Mobile Favorites 子目錄中的 Favorite Links、Mobile Favorites 與 Channels。
- 連接至網際網路服務供應商(ISP)或網路，然後瀏覽網頁，請先遵照第 7 章所述建立連結。

若要切換至 Pocket Internet Explore，請點選 然後 **Internet Explorer**。

Mobile Favorites 檔案夾

只有儲存在桌上型電腦的 Internet Explorer 的 Favorites 檔案夾的 Mobile Favorites 子目錄中的檔案才會與 iPAQ H3000 同步化。這個檔案夾在安裝 ActiveSync 時就會自動建立。

Favorite Links

在同步作業時，桌上型電腦中的 Mobile Favorites 檔案夾裡的 Favorite Links 會與 iPAQ H3000 的 Pocket Internet Explorer 同步化。每次同步化時，兩部電腦都會更新，除非您標示 Favorite Links 爲 Mobile Favorites，那麼就只有連結會下載至 iPAQ H3000，而且您必須連接到 ISP 或網路才能夠看見內容。有關同步作業的詳情，請參照 ActiveSync Help。

Mobile Favorites

若您在桌上型電腦使用 Microsoft Internet Explorer 5，那麼您就可以下載 Mobile Favorites。(您可以從 ActiveSync CD 的 Extras 檔案夾安裝 Microsoft Internet Explorer 5。) Mobile Favorites 的同步作業，會下載網頁內容至 iPAQ H3000，供您在離線時瀏覽網頁。

使用 ActiveSync 安裝 Internet Explorer 5 plug-in，即可迅速建立 Mobile Favorites。

建立 Mobile Favorites：

1. 點選桌上型電腦的 Internet Explorer 5 的 **Tools**，然後 **Create Mobile Favorite**。
2. 在 **Name** 框中輸入新的名稱即可變更連結名稱。
3. 在 **Update** 選擇所需的更新時程表。
4. 點選 **OK**。Internet Explorer 會下載網頁的最新版本到桌上型電腦。

註記：若您要下載連結至剛建立的 Mobile Favorite 的網頁，請用滑鼠右鍵點選 Mobile Favorites，然後點選 Properties。在 Download 標籤，指定要連結的深入層數。

5. 讓您的 iPAQ H3000 與桌上型電腦同步。儲存在 Internet Explorer 5 的 Mobile Favorites 檔案夾的 Mobile Favorites 就會下載至 iPAQ H3000。

註記：若您在步驟 3 不指定更新時程表時，您就必須手動下載內容以維持最新的桌上型電腦與 iPAQ H3000 的資料。在進行 iPAQ H3000 的同步作業之前，請先點選 Tools 然後 Synchronize。您將可看見上次下載內容然後可因應必要以手動下載。

您可以新增按鈕至 Internet Explorer 工具列，以供建立 Mobile Favorites。請在電腦的 Internet Explorer 5 點選 **View**、**Toolbars** 然後 **Customize**。

節省 iPAQ H3000 記憶容量

Mobile Favorites 會佔用 iPAQ H3000 的記憶容量。若要盡量降低佔用的記憶容量：

- 在設定 ActiveSync 選項的 Favorites 資料類型時，關閉圖畫與聲音或者暫停一些下載至 iPAQ H3000 的 Mobile Favorites。若需更多詳情，請參照 ActiveSync Help。
- 限制下載連結網頁的數量。在電腦的 Internet Explorer，按滑鼠右鍵選擇要變更的 Mobile Favorites，然後 **Properties**。在 **Download** 標籤，以 0 或 1 指定下載網頁數。

Channels

\HTC 註記：對本土化版本而言，請移除"Channels"與"使用 AvantGo Channels"。僅留下"Mobile Channels"。

Channels 就是專爲在 iPAQ H3000 離線瀏覽而設計的網站。您可以免費訂閱兩種 Channels：AvantGo Channels 與 Mobile Channels。

使用 AvantGo Channels

HTC 註記：本土化版本沒有此功能。

AvantGo 是免費的交談式服務，可讓您存取個性化的內容與數以千計的流行網站。與 Mobile Channels 不同的是，您可以直接從 iPAQ H3000 訂閱 AvantGo Channels，然後當您執行 iPAQ H3000 與桌上型電腦的同步作業，或連接到網際網路即可下載內容。有關詳情，請上網查詢：http://avantgo.com/help。

與 AvantGo 簽約：

1. 從 ActiveSync CD 的 Extras 檔案夾中的 AvantGo 檔案夾安裝，將 Mobile Application Link 資料類型新增至 ActiveSync。
2. 點選 **Favorites** 即可顯示 iPAQ H3000 的 Pocket Internet Explorer 的最愛清單。
3. 點選 AvantGo Channels link。
4. 點選 **Activate** 按鈕。
5. 遵照螢幕指示。您將需要執行 iPAQ H3000 與桌上型電腦的同步作業，然後點選 **My Channels** 即可完成 AvantGo 設定。

當同步作業完成後，點選我的最愛清單中的 AvantGo Channels link，即可看見最流行的頻道。若要新增或移除頻道，請點選 **Add** 或 **Remove** 連結。

使用 Mobile Channels

Mobile Channels 就是您在電腦上訂閱的網站，儲存在 Internet Explorer 4.0 的 Mobile Favorites 檔案夾的 Channels 子檔案夾中，然後在同步作業時下載至 iPAQ H3000。

若要查看有哪些 Mobile Channels 可以免費訂閱，請蒞臨 Windows CE Mobile Channel List 網頁(http://www.microsoft.com/windowsce/channels)。點選您要訂閱的頻道名稱，然後點選 **Add Mobile Channel** 按鈕並選擇 **Make available offline**，即可下載頻道至電腦上。而下次執行同步作業時，Mobile Channels 將轉移到 iPAQ H3000。有關同步作業的詳情，請參照 ActiveSync Help。

使用 Pocket Internet Explorer

您可以使用 Pocket Internet Explorer 瀏覽已經下載至 iPAQ H3000 的 Mobile Favorites 與 Channels，而無需連結網際網路。您也可以透過 ISP 或網路連接至網際網路，然後瀏覽網站。

檢視 Mobile Favorites 與 Channels：

1. 點選 Favorites 按鈕即可顯示最愛的清單。

2. 點選您要檢視的 Mobile Favorites 或 Channels。

您可以看見上次執行同步作業時下載的網頁。若該網頁不在 iPAQ H3000 上，則 Favorites 會以灰色顯示。您必須再度執行同步作業，將網頁下載至 iPAQ H3000，或連接至網際網路才可以檢視網頁。

瀏覽網頁：

1. 以下列方式連接到網際網路或您的網路：
2. 如第 7 章所述，使用 **Connections** 連線，然後在 選單點選即可切換至 Pocket Internet Explorer。
3. 連接 Pocket Internet Explorer。若要選擇服務或連線類型，請點選 **Tools** 然後 **Options**。點選 **Connections** 標籤並選擇連線類型，然後無論何時當您要連接到選定的服務時，請點選 **Tools** 然後 **Connect**。

註記：您可以在您要存取未儲存在 iPAQ H3000 的網頁時，使 Pocket Internet Explorer 自動連接到網際網路。請在 Options 的 Connection 標籤指定連線，然後選擇 Access remote content automatically。

4. 一旦連線後，請使用下列方法前往特定網頁：

- 點選 **Favorites** 按鈕，然後點選您要檢視的 Favorites。
- 點選 **View**，然後 **Address Bar**。請在螢幕頂端出現的位址列中，輸入您要蒞臨的網址，然後點選 Go。點選箭頭符號即可從以前輸入的網址中選擇。

5. 點選 **Tools** 然後 **Disconnect**，即可結束連線。

註記：若要使用 iPAQ H3000 新增 Favorite Link 時，請前往要新增的網站，然後點選 Favorites 按鈕，點選 Add/Delete 標籤，點選 Add 按鈕，然後輸入 Favorite Link 的名稱。

第 7 章

連線

您可以使用 iPAQ H3000 與其他 Windows 導向的電腦、網路或網際網路交換資料。使用 iPAQ H3000 的紅外線輸出入(IR)埠即可在兩部電腦之間傳送與接收檔案。除了使用托架、纜線或 IR 輸出入埠來連接 iPAQ H3000 與桌上型電腦(如第 3 章所述)之外，您還可以運用遠端連線技術從遠離辦公室的地點連接到您的電腦。您也可以透過遠端連線技術，將 iPAQ H3000 連接到網路或網際網路。連線方法如下：

- 連接至您的網際網路服務供應商(ISP)。一旦連線後，您就可以使用 Inbox 傳送和接收電子郵件訊息，使用 Pocket Internet Explorer 瀏覽網頁。如果這就是您要使用的方法，請參照"連接至 ISP"。連接至 ISP 的通訊軟體已經內建在 iPAQ H3000 中，您的服務供應商會提供安裝在其他電腦的軟體。

  註記：您的 ISP 並不支援以 Pocket PC 接收電子郵件，詳情請洽您的 ISP。

- 連接至貴公司的網路。一旦連線後，您就可以使用 Inbox 傳送與接收電子郵件訊息，使用 Pocket Internet Explorer 瀏覽網頁，以及執行同步作業。如果這就是您要使用的方法，請參照"連接至貴公司網路"。

- 連接至電腦執行遠端同步作業。一旦連線後，您就可以執行資料同步作業，例如：您的 Pocket Outlook 資料。如果這就是您要使用的方法，請參照 ActiveSync Help，或 iPAQ H3000 上的 Connections Help。

使用紅外線輸出入埠傳輸資料

使用 iPAQ H3000 的 IR 輸出入埠就可以和其他 Windows 導向的電腦裝置，以高達 115.2Kbps 的速度傳送和接收各種資訊。

傳送資訊：

1. 切換至您建立資料的程式，然後將該資料放置在清單中。若您要傳送不僅一份資料時，請拖曳電子筆越過要傳送的項目。
2. 對準 IR 輸出入埠，使中間毫無阻礙且在 1 呎範圍內(30cm)。

3. 點選資料項目，然後點選彈出式選單的 Send via Infrared。

註記：您也可以從 File Explorer 傳送資料項目，而非檔案夾。點選要傳送的資料項目，然後點選彈出式選單的 Send via Infrared。

接收資訊：

1. 對準 IR 輸出入埠，使中間毫無阻礙且在 1 呎範圍內(30cm)。
2. 點選 、**Programs**，然後 **Infrared Receive**。

註記：您點選顯示清單中的 Tools，然後 Receive via Infrared，從 Tasks、Contacts、Calendar 與 Notes 接收資料項目。

連接到 ISP

您可以建立通往 ISP 的數據機連線。一旦連線後，就可以傳送與接收電子郵件和瀏覽網頁。

建立通往 ISP 的數據機連線：

1. 從 ISP 獲得下列資料：ISP 撥接電話號碼、使用者名稱、密碼與 TCP/IP 設定。某些 ISP 在使用者名稱前面會要求一些資料，例如 MSN/username。
2. 使用加裝的 iPAQ CF Card Expansion Pack 安裝 CompactFlash 數據機卡，或使用加裝的 iPAQ PC Card Expansion Pack 安裝 PCMCIA 數據機卡。

註記：有關訂購 Compaq iPAQ Expansion Packs 的詳情，請參照包裝盒中的附屬品資訊 (Accessories Information) 傳單，或查詢 CompaqiPAQ H3000 首頁：www.compaq.com/products/handhelds/。

3. 點選 然後 **Settings**。在 **Connections** 標籤上，點選 **Modem**。
4. 點選 **New connection**。

5. 輸入連線名稱，例如：”ISP Connection”。

6. 在 **Select a modem** 清單中選擇您的數據機。若其中沒有您的數據機，請嘗試重新插入數據機卡。

註記：您無需變更在 Advanced 的任何設定。大多數 ISP 現在都運用指定伺服器的位址。如果您連線的 ISP 不是使用指定伺服器位址的方式時，請點選 Advanced 然後 TCP/IP 標籤，然後輸入位址。作業結束後，點選 OK，然後 Next。

7. 輸入撥接電腦號碼，然後點選 **Next**。

8. 選擇其他所需選項，然後點選 **Finish**。

9. 在 **Dialing** 標籤指定現在位置與電話類型(大部分電話都是高低頻方式)。這些設定將會適用到您建立的所有連線。

一旦您建立連線後，就會出現在 、**Programs**、**Connections** 中。若要開始連線，請將 iPAQ H3000 從托架上取出，點選連線圖像，輸入使用者名稱與密碼，然後點選 **Connect**。一旦連線後，您就可以：

- 使用 Inbox 傳送和接收電子郵件訊息。在您可以使用 Inbox 之前，您必須提供與電子郵件伺服器通訊所需的資料。有關特殊指示，請參照本章稍後的"直接連接電子郵件伺服器"。
- 使用 Pocket Internet Explorer 瀏覽網頁。有關詳情，請參照第 6 章。

註記：您可以點選 Connections 檔案夾底部的 Modem 連結，迅速返回 Modem Settings，以改變連線設定。若要返回 Connections 檔案夾，請點選 Connections 連結。

連接貴公司網路

若您連接到網路，就可以傳送電子郵件訊息，瀏覽網際網路網頁，執行 iPAQ H3000 的同步作業，甚至還可以存取網際網路呢。連接貴公司網路的方法如下：

- 運用 RAS 帳戶建立數據機連線。在您建立數據機連線之前，貴公司網路管理者必須提供您 RAS 帳戶。如果這是您要使用的方法，請參照"建立通往網路的數據機連線"。
- 使用 Ethernet 卡然後點選以連接到網路。如果這就是您要使用的方法，請參照"建立通往網路的 Ethernet 連線"。

建立通往網路的數據機連線：

1. 從貴公司網路管理者取得下列資料：撥接電話號碼、使用者名稱、密碼、領域名稱與 TCP/IP 設定。
2. 使用加裝的 iPAQ CF Card Expansion Pack 安裝 CompactFlash 數據機卡，或使用加裝的 iPAQ PC Card Expansion Pack 安裝 PCMCIA 數據機卡。

註記：有關訂購 Compaq iPAQ Expansion Packs 的詳情，請參照包裝盒中的附屬品資訊 (Accessories Information) 傳單，或查詢 CompaqiPAQ H3000 首頁：www.compaq.com/products/handhelds/。

3. 點選 然後 **Settings**。在 **Connections** 標籤上，點選 **Modem**。

4. 點選 **New connection**。

5. 輸入連線名稱，例如：”Company Connection”。

6. 在 **Select a modem** 清單中選擇您的數據機。若其中沒有您的數據機，請嘗試重新插入數據機卡。

註記：您無需變更在 Advanced 的任何設定。大多數 ISP 現在都運用指定伺服器的位址。如果您連線的 ISP 不是使用指定伺服器位址的方式時，請點選 Advanced 然後 TCP/IP 標籤，然後輸入位址。作業結束後，點選 OK，然後 Next。

7. 輸入撥接電腦號碼，然後點選 **Next**。

8. 選擇其他所需選項，然後點選 **Finish**。

9. 在 **Dialing** 標籤指定現在位置與電話類型(大部分電話都是高低頻方式)。這些設定將會適用到您建立的所有連線。

一旦您建立連線後，就會出現在 、**Programs**、**Connections** 中。若要開始連線，請將 iPAQ H3000 從托架上取出，點選連線圖像，輸入使用者名稱與密碼，然後點選 **Connect**。一旦連線後，您就可以：

- 使用 Inbox 傳送和接收電子郵件訊息。在您可以使用 Inbox 之前，您必須提供與電子郵件伺服器通訊所需的資料。有關特殊指示，請參照本章稍後的”直接連接電子郵件伺服器”。
- 使用 Pocket Internet Explorer 瀏覽網際網路或企業網路網頁。您可能需要設定代理伺服器，才能夠查詢網際網路的網頁。有關設定代理伺服器的詳情，請參照 iPAQ H3000 的 Pocket Internet Explorer Help。
- 同步作業。詳情請參照 ActiveSync Help。

建立通往網路的 Ethernet 連線：

您不必在 iPAQ H3000 上建立新的連線，而只需購買和架構與 iPAQ H3000 相容的 Ethernet 卡。

1. 從網路管理者獲得下列資料：使用者名稱、密碼與領域名稱。
2. 將加裝的 CompactFlash 或 PCMCIA Ethernet 卡，安裝在加裝的 CF Card 或 PC Card Expansion Pack。有關插入與使用 Ethernet 卡的詳情，請參照卡片的使用手冊。

註記：有關訂購 Compaq iPAQ Expansion Packs 的詳情，請參照包裝盒中的附屬品資訊 (Accessories Information) 傳單，或查詢 CompaqiPAQ H3000 首頁：www.compaq.com/products/handhelds/。

當您首次插入卡片時，會自動出現 Network Settings，方便您架構 Ethernet 卡。大部分網路都使用 DHCP，所有您無需變更設定，除非貴公司網路管理者有所指示。

3. 點選 **OK**。(若未顯示或稍後將變更設定時，請點選 然後 **Settings**。在 **Connections** 標籤中，點選 **Network** 然後點選您要變更的項目。)
4. 使用網路纜線將 Ethernet 卡連接到網路。詳情請參照使用手冊。

若您要執行 iPAQ H3000 的同步作業，請點選 ，然後 **Programs**。點選 **Connections** 檔案夾，然後 **ActiveSync**。選擇 **Network Connection** 爲連線方式，然後點選 **Connect**。只有在您透過 ActiveSync 設定具有夥伴關係，並且設定 ActiveSync 可容許遠端連線時，才能夠進行與電腦的遠端同步作業。還有其他限制。有關遠端同步作業的詳情，請參照 ActiveSync Help。

若要存取電子郵件伺服器或企業網路，請點選 然後 **Settings**。在 **Connections** 標籤中，點選 **Network** 然後 **Identification** 標籤。輸入使用者資料。若您需要幫助，請洽貴公司網路管理者。

一旦連線後，您就可以執行前面章節所述的工作。

結束連線

若您從某程式啓動連線，例如 Inbox 或 Pocket Internet Explorer，請從該程式離線。然後點選 然後 **Today**。點選螢幕底部的 或 然後 **Disconnect**。若要結束網路連線，請從 iPAQ H3000 拆下卡片。

直接連接到電子郵件伺服器

您可以設定連線至電子郵件伺服器，然後使用數據機或網路連線和 iPAQ H3000 的 Inbox，傳送與接收電子郵件訊息。

註記：ISP 或網路必需使用 POP3 或 IMAP4 電子郵件伺服器和 SMTP 閘□。

現有的 Juno 或 Virgin Net 等電子郵件通訊協定並未支援 Inbox，然而您仍可透過這些服務存取網際網路。有些協力廠商的程式可供您運用現有通訊協定來傳送與接收電子郵件。

您可以使用多重電子郵件服務來接收訊息。對於各種您要使用的電子郵件服務，首先都必須進行電子郵件服務的設定和命名。若您使用同一服務連接不同信箱，就必須針對各信箱連線個別設定與命名。

設定電子郵件服務：

1. 點選 iPAQ H3000 的 Inbox 的 **Services**，然後 **New Service**。

2. 選擇 POP3 或 IMAP4 爲服務類型，爲服務命名，然後點選 **Next**。有關選擇服務類型的詳情，請洽 ISP 或網路管理者。

3. 從 **Connection** 清單選擇連線。若您尚未建立連線，請選擇 **Create new connection** 然後遵照精靈指示的步驟。當您在精靈結束後返回螢幕時，請從 **Connection** 清單中選擇所建立的連線。

精靈會引領您完成剩餘步驟。若需螢幕輔助說明，請點選 **Start** 然後 **Help**。作業結束後，點選 **Services** 然後 **Connect**，即可連接到電子郵件伺服器。有關使用 Inbox 程式的詳情，請參照第 4 章的”Inbox：傳送與接收電子郵件訊息”。

獲得連線的輔助說明

有關此處說明的步驟詳情，以及其他步驟的詳情，請查詢下列網址：

- 第 4 章的”Inbox：傳送與接收電子郵件訊息”。
- iPAQ H3000 的 Online Help。點選 然後 **Help**。點選 **View**、**All Installed Help**，然後 **Inbox** 或 **Connections**。
- 電腦上的 ActiveSync Help。在 ActiveSync，點選 **Help** 選單的 Microsoft ActiveSync **Help**。
- 附錄 A，”秘訣與故障排除”。

附錄 A

秘訣與故障排除

本章包含故障排除資訊，可協助您解決 iPAQ H3000 可能遭遇的任何問題。同時還包括秘訣章節，可協助您發揮 iPAQ H3000 的威力。

若您無法解決某特定問題時，請參照第 1 章"搜尋資料"。此處所列各種文件與網站，可協助您解決問題。

若要診斷故障，請使用 Diagnostic 公用程式，可扮演除錯與系統診斷工具的角色。按下 QMenu 按鈕，然後點選 **QUtilities**、**Self Test**。有關詳情，請參照第 2 章"自我測試"。

若您遭遇無法解決的問題，請洽康柏技術支援或您的服務供應商。

重設 iPAQ H3000 與清除記憶體

重設 iPAQ

若您的 iPAQ H3000 反應速度很慢、經常暫停或甚至"停格"時，請執行重設。重設可使 iPAQ H3000 重新啓動，並重新分配記憶體。

在開啓的視窗裡尚未儲存的資料會流失。請使用電子筆按著重設按鈕約兩秒鐘。

註記：切勿關閉 iPAQ 電源。重設時，電源必需開著。

清除記憶體

若您要清除 iPAQ H3000 的所有資料，回復到工廠設定時，您就必須清除記憶體。

注意：清除記憶體會刪除所有資料，使 iPAQ H3000 恢復成預設狀態。在工廠安裝的程式仍會存在，而您建立的資料與程式則會被刪除。

1. 使用電子筆滑動打開 iPAQ H3000 基座上的 On/Off 門。

2. 用電子筆將 On/Off 開關滑動至 Off 位置。等待約 1 分鐘，然後滑動開關至 On 位置。

3. 使用電子筆關閉電池 On/Off 門。

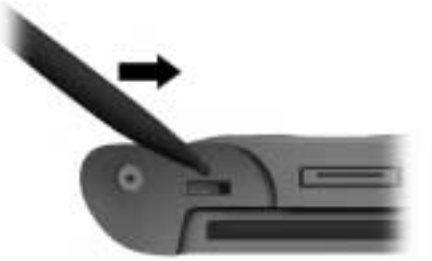

註記：請使用 CF Backup/Restore 或 ActiveSync 保留 iPAQ 資料備份，若您需要清除記憶體時，可用來恢復 iPAQ 的資料。有關詳情，請參照第 2 章”備份與恢復資料”與 ActiveSync Help。

電池沒電

當電池電量不足時，您將可在 **Today** 畫面的狀態列看見電池圖像，請儘快充電。當您的 iPAQ H3000 電源中斷後，您仍有約 24 小時的時間可重新充電，以免資料流失。

注意：讓電池完全放電與清除記憶體的效果相同，全部的資料都會流失，而 iPAQ H3000 則恢復成工廠預設值。當您的 iPAQ H3000 電源中斷後，您仍有約 24 小時的時間可重新充電，以免資料流失。

請盡量讓 iPAQ H3000 電池成時間持續充電，尤其是在旅途當中。在正常狀況下，完全充電後可以使用好幾小時。現在提供一些秘訣幫助您發揮威力：

盡可能使用外接電源

盡可能使用 AC 變壓器將 iPAQ H3000 連接到外部電源，尤其在下列狀況時：

- 建立遠端連線(有些數據機非常耗電)。
- 使用 iPAQ H3000 顯示幕的背光功能時。
- 連接桌上型電腦時。
- 長時間播放語音檔案時。

縮短自動暫停時間

當使用電池電源時，若已經有兩分鐘時間未接觸硬體按鈕或使用電子筆時，iPAQ H3000 會自動暫停作業。您可以縮短時間，以獲得更大的電池壽命。按下 QMenu 按鈕，然後按 Power，然後調整 On battery power 設定。

關閉不需要的音效

iPAQ H3000 會發出聲音通知發生事故，例如：警告、約定與畫面點選或按下硬體按鈕。若要使電池壽命增長，請關閉不需要的音效。點選 然後 **Settings**。在 **Personal** 標籤，點選 **Sounds & Reminders**，並清除 **Volume** 與 **Reminders** 標籤的勾選框。

關閉通知指示燈

點選 然後 **Settings**。在 **Personal** 標籤，點選 **Sounds & Reminders**。在 **Reminders** 標籤，清除 **Flash light for** 勾選框。

當您忘記密碼時

若您忘了密碼，您必須清除 iPAQ H3000 的記憶體，請參照本附錄前述"重設 iPAQ H3000 與清除記憶體"。

若您已經使用 **ActiveSync** 或 **CF Backup/Restore** 建立備用檔案，則所有程式資料都能夠恢復。您的 Windows CE 密碼會被清除，然後您可以重新設定新的密碼。

當您的 iPAQ H3000 記憶體滿載時

iPAQ H3000 的記憶體分作儲存記憶體與程式記憶體使用。儲存記憶體用來儲存您的資料與安裝的程式。程式記憶體則用來執行 iPAQ H3000 中的程式。iPAQ H3000 會自動管理儲存和程式記憶體的分配。然而，在某些狀況下，例如：記憶不足時，iPAQ H3000 將無法自動調整分配。若您獲得訊息告知儲存或程式記憶體不足時，請試用下列解決方案：

儲存記憶體

注意：切勿刪除不瞭解其功能的檔案，以免導致程式或功能故障。最好是在刪除檔案前，先行備份。

- 將資料移到儲存卡
- 點選 、**Programs**，然後 **File Explorer**。點選要移動的檔案，然後點選 **Cut**。瀏覽儲存卡檔案夾的 My Documents 檔案夾，點選 **Edit**，然後點選 **Paste**。有些應用程式不會顯示儲存在 My Documents 檔案夾以外或儲存在子檔案夾內的檔案。使用 Notes、Pocket Word 或 Pocket Excel 時，您可以開啓該項目，然後點選 **Tools** 或 **Edit**，然後 **Rename/Move**，而移動檔案。
- 移動電子郵件附件。在 Inbox，點選 **Tools** 然後 **Options**。在 **Storage** 標籤，選擇 **Store attachments on storage card**。所有的附件被會移到儲存卡，且新的附件也會自動儲存到儲存卡。
- 設定程式，例如：Notes、Pocket Word 與 Pocket Excel，自動將新的項目儲存在儲存卡。在程式中，點選 **Tools** 然後 **Options**。
- 若您從桌上型電腦或其他電腦複製檔案到 iPAQ H3000，請試著調整 **Memory** 設定的條桿。點選 然後 **Settings**。在 **System** 標籤，點選 **Memory**，並在複製檔案之前檢查條桿是否可以手動調整。
- 刪除不必要的檔案。點選 、**Programs** 然後 **File Explorer**。點選檔案，然後點選彈出式選單的 **Delete**。若要找出最大的檔案，請點選 然後 **Find**。在 Type 清單中，點選 **Larger than 64 KB**，然後點選 **Go**。
- 在 Internet Explorer 選項，刪除所有檔案與清除歷史。在 Internet Explorer，點選 **Tools** 然後 **Options**。點選 **Delete Files** 與 **Clear History**。
- 移除不再使用的程式。點選 然後 **Settings**。在 **System** 標籤，點選 **Remove Programs**。點選要移除的程式然後 **Remove**。
- 如下列章節所述，清除程式記憶體，這樣也可以釋放出一些程式記憶體，可供分配作儲存記憶體使用。

程式記憶體

- 停止您正在執行的程式。在大部分的狀況下，程式會自動停止以釋放所需記憶容量。然而，某些狀況時，諸如：確認對話框正在等候使用者回應，則程式將無法自動停止。若要檢視正在執行的程式的狀況，請點選 然後 **Settings**。在 **System** 標籤，點選 **Memory** 然後 **Running Programs** 標籤。點選要檢視的程式然後點選 **Activate**。關閉開啓的視窗或訊息，然後讓程式恢復成清單顯示。若仍無效，您可以手動 停止程式。首先關閉開啓的項目讓程式恢復成清單顯示，以確定工作已經儲存。然後點選 **Running Programs** 標籤的 **Stop** 或 **Stop All**，使程式停止。
- 依照前述說明清除儲存記憶體，釋放一些儲存記憶容量，分配給程式記憶體使用。
- 如本附錄前述” 重設 iPAQ H3000 與清除記憶體”說明，重設 iPAQ H3000。

螢幕停格或反應緩慢

重設 iPAQ H3000。參照本附錄前述”重設 iPAQ H3000 與清除記憶體”。若仍有此現象，您的記憶體可能已經滿載。請依照上述說明，檢查記憶體用法與清除儲存記憶體。

螢幕空白

當您按下 Power 按鈕，而 iPAQ H3000 沒有反應時，請持續按著按鈕數秒鐘。若仍無法生效，請依序嘗試下列處置，直到解決問題：

- 將 iPAQ H3000 插入交流電源。
- 重設 iPAQ H3000。參照本附錄前述"重設 iPAQ H3000 與清除記憶體"。

螢幕一片黑暗

長時間暴露在直射陽光下，可能導致 iPAQ H3000 螢幕暫時一片黑暗。這是 LCD 顯示幕的常態，並非永久問題。

螢幕看不清楚

- 按著 Power 按鈕數秒鐘開啓背光。
- 調整背光亮度。按下 QMenu 按鈕，然後點選 **Backlight**、**Super Bright**。
- 放置照明燈光，使光線直接照射螢幕。
- 若您在 Notes 很難閱讀文件時，請試著改變顯示尺寸。顯示尺寸變更方法爲在 **Tools** 選單點選縮放比率即可。若在 Pocket Word 與 Pocket Excel，請在 **View** 選單，點選 **Zoom** 然後選擇縮放倍率。在 Pocket Internet Explorer，請點選 **View** 選單的 **Text Size** 然後選擇尺寸。
- 若您顯示 Pocket Outlook 資料有困難時，請嘗試放大顯示字體。在 Calendar、Tasks 或 Contacts 中執行時，請點選 **Tools** 然後 **Options**，然後選擇 **Use large font**。

電子筆點選反應不正確

調整觸摸式螢幕更正確反應螢幕點選。點選 然後 **Settings**。在 **System** 標籤，點選 **Align Screen**。

速度緩慢或沒有反應

重設 iPAQ H3000。請參照本附錄前述"重設 iPAQ H3000 與清除記憶體"。

紅外線(IR)連線問題

若您無法使用 IR 來傳輸資料，請嘗試下列處置：

- 每次僅移轉一個檔案或不超過 25 張資料卡。
- 對正 IR 輸出入埠，使中間毫無阻礙並在 1 英呎範圍內。
- 確定兩個 IR 輸出入埠之間沒有障礙物。
- 調整房間照明。某些光源會干擾 IR 連線。請嘗試移動到不同位置或關掉一些電燈。

數據機連線問題

使用數據機時，可能會遭遇下列問題。在 iPAQ H3000 的 Connections Help 和桌上型電腦的 ActiveSync Help，還有其他故障排除資料。

無法撥號出去

- 從托架上拆下 iPAQ H3000。若您的 iPAQ H3000 仍與桌上型電腦連線，就無法再使用數據機連線。
- 確認 iPAQ Expansion Pack 已經正確安裝，且數據機已經牢牢接在電話插孔。
- 確認電話線是類比式的。(類比電話線以類比方式傳送資料，而非數位方式。您府上的電話線路大概是類比的，而辦公室電話線則通常是數位式的。)

注意：若將數據機連接在數位式電話線，可能導致數據機的損壞。若無法確定，請在連接前先洽詢瞭解狀況的專家。

- 若您要利用外接數據機建立連線，請選擇 **Hayes Compatible on COM1** 爲數據機。若您使用數據機卡，請選擇數據機卡爲您的數據機。
- 若要使用外接數據機，您必須使用 NULL 數據機纜線和適當的轉接器，將外接數據機連接到 iPAQ H3000。
- 確定數據機正在等候撥號音。點選 然後 **Settings**。在 **Connections** 標籤，點選 **Modem**。點選您的連線並點選 **Next** 兩次。確定已經選擇 **Wait for dial tone before dialing**。
- 國際電話時，需要更多時間讓呼叫能夠通過。點選 然後 **Settings**。在 **Connections** 標籤，點選 **Modem**。點選您的連線並點選 **Next** 兩次。清除 **Cancel the call if not connected within** 或增加容許秒數。有關撥號模式的詳情，請參照 iPAQ H3000 的 Connections Help。

可撥號出去，但無法正確連線

- 確定您要連接的網路支援點對點通訊協定(Point-to-Point Protocol，PPP)。您的網際網路服務供應商或網路管理者可爲您證實這一點。
- 確認位置正確。點選 然後 **Settings**。在 **Connections** 標籤，點選 **Modem**。在 **Dialing** 標籤，確認 **Location** 正確反應了您的位置。點選 **Dialing Patterns**，確定撥號順序正確。有關撥號模式的詳情，請參照 iPAQ H3000 的 Connections Help。
- 確認您在數據機上使用的電話號碼正確。點選 然後 **Settings**。在 **Connections** 標籤，點選 **Modem**。點選連線然後 **Next**，並點兩次您要連接的電話號碼。

無法連線

- 確認數據機牢牢接在 iPAQ H3000 與電話插孔。
- 關閉等待來電功能。點選 然後 **Settings**。在 **Connections** 標籤，點選 **Modem**。在 **Dialing** 標籤，選擇 **Disable call waiting**。然後輸入電話公司指定的關閉功能代碼。

網路連線問題

- 若您使用網路卡進行網路連線而遭遇問題時，下列解決方案可以協助您。在 iPAQ H3000 的 Connections Help 和桌上型電腦的 ActiveSync Help 還有其他故障排除資料。
- 確認您的 Ethernet 卡與 iPAQ H3000 完全相容。
- 確認您輸入了必要的伺服器資訊。點選 然後 **Settings**。在 **Connections** 標籤，點選 **Network**。點選您安裝的轉接器(通常是您的 Ethernet 卡名稱)，然後輸入必要的資訊。大部份的網路都使用 DHCP，因此您無需變更設定，除非網路管理者有所要求。

- 若開始同步作業時，**Network Connection** 沒有出現在 **ActiveSync** 對話框的連線方式清單中，請等待幾分鐘然後再試試。此外，若同步作業未立即開始，或許是網路正在忙碌，可能需要數分鐘才可讓 iPAQ H3000 連接上網。
- 確認在 iPAQ H3000 上安裝正確的卡片驅動程式。有關詳情，請參照網路卡使用手冊。
- 向網路管理者確認您的使用者名稱與密碼是否正確。
- 向網路管理者確認您要連線的網路是否可用，或嘗試從其他電腦連接該網路。
- 若您嘗試連接網路，而有其他裝置已經以同樣名稱連線時，您可能必需變更裝置名稱。若要變更裝置名稱，請點選 然後 **Settings**。在 **System** 標籤，點選 **About**，然後 **Device ID** 標籤。

USB 纜線連接問題

若您連接電腦時遭遇問題，下列解決方案可協助您。在 iPAQ H3000 的 Connections Help 和桌上型電腦的 ActiveSync Help 還有其他故障排除資料。

- 確認 iPAQ H3000 電源已經開啓。
- 若 iPAQ H3000 插有數據機或 Ethernet 卡，請拆下。
- 確認您沒有其他連線正在使用。點選 然後 **Today**。點選畫面底部的 或 ，然後 **Disconnect**。
- 確認 USB 托架的纜線牢牢插在桌上型電腦背後的 USB 輸出入埠。請使用 iPAQ H3000 托架隨附的纜線，切勿使用其他纜線或延長線。
- 確認 iPAQ H3000 妥善放置在托架上。

日常維修

本節提供保護 iPAQ H3000 的建議準則。請遵照下列準則，確保 iPAQ 的使用壽命以及降低損壞風險。

日常保養

遵照下列準則，常保 iPAQ H3000 的良好狀況與正常運轉：

- 讓 iPAQ H3000 避開過度的濕氣與極端的溫度。切勿讓 iPAQ 沾濕或掉落。
- 切勿在 iPAQ H3000 上面放置物品，以防損壞螢幕。
- 不用時，請將 iPAQ 儲放在保護良好的箱子裡。
- 使用柔軟的濕布清潔 iPAQ 螢幕與外部，濕布僅可用清水沾濕。

注意：為降低電擊或內部零件損壞的風險，切勿直接向螢幕噴灑液體，或讓液體流入 iPAQ 內部。若在螢幕上使用肥皂或其他清潔劑，可能導致變色而損害螢幕。

- 避免讓 iPAQ 暴露在直射陽光或紫外線燈光下，以延長使用壽命。同時也避免刮傷螢幕表面，並避免碰撞硬物。
- 僅可使用電子筆，以免刮傷螢幕。

電池使用準則

由於 iPAQ H3000 所使用的電池類型，請遵守當地法規安全地處置 iPAQ H3000。康柏供應商可提供您當地的法規建議，以及現行的電池處理規定。

在北美，請透過康柏電池再生計劃處置 iPAQ H3000 電池。將爲您提供郵資已付且寫好地址的電池包裹，供您郵寄至再生工廠回收金屬再利用。

iPAQ H3000 不得與一般家庭垃圾一起處置。爲了正確回收及再生，請使用公眾回收系統或退回給康柏、授權經銷商或其代理商。

旅行使用準則

爲履行使用 iPAQ H3000 的安全與便利，請遵照下列準則：

- 出發前請先將資料備份。
- 隨身攜帶一份備份資料。
- 從 iPAQ 拔下所有外接裝備。
- 隨身攜帶 AC 變壓器和新的電池。
- 以保護良好的箱子放置 Ipaq，並以隨身行李攜帶。切勿與脫運行李放置在一起。
- 請注意機場安檢裝置可能對 iPAQ H3000 發生影響。

注意：機場安檢裝置有三種：X 光機、磁性探測器(您穿越的安檢門)與安檢磁性棒。您可以讓 iPAQ H3000 通過 X 光機。然而康柏建議您，不要讓 iPAQ H3000 通過磁性探測器或暴露在安檢磁性棒的範圍內。

- 若您要在飛機上使用 iPAQ H3000，請先與航空公司洽商。在飛行途中使用電子裝置必需非常慎重。

國際旅行

攜帶 iPAQ H3000 進行國際旅行時，請確認：

- 瞭解當地風土民情。
- 若使用外接數據機或 Compact Flash/PCMCIA 卡數據機，請確認您使用的數據機與纜線符合您要去的國家的規定。每各國家的電話線路都不同。

運輸準則

運輸 iPAQ H3000 時，請遵照下列準則：

- 備份資料以保護資料。
- 若要運輸備份資料，請確認儲存或運輸時，備份媒體(磁碟片、磁帶或 CompactFlash 卡)不會暴露在電子或磁性衝擊中。
- 關閉 iPAQ 電源，拔下所有外部連結。
- 包裝 iPAQ 與所有外接裝置(例如：托架、電源線與纜線)，放置在原來的包裝盒或類似包裝中，並以充分的包裝材料加以保護。

附錄 B

文字辨識裝置

您可以使用文字辨識裝置，直接在 iPAQ H3000 螢幕上以電子筆書寫文字，方式就如同在紙上書寫一般，您書寫的文字會轉變成鍵入的文字。當您要輸入文字時，請使用文字辨識裝置，例如書寫便條或在對話框中填寫欄位。

文字辨識裝置的預設書寫模式爲小寫(Jot 相容)模式。在此模式中，您以小寫書寫文字。您也可以選擇以大寫(Graffiti 相容)模式書寫，此時您將以大寫書寫文字。若您想要以大寫輸入文字，請在輸入方式選單中的 Options 點選 Uppercase Mode。不管文字是大寫或小寫，轉換的文字完全取決於所使用的輸入板，而非取決於您選擇的模式。

文字辨識裝置輸入板分成 3 個書寫區域。書寫在左方區域(標示 ABC)的文字會被視爲大寫，而書寫在中間區域(標示 abc)的文字會被視爲小寫，右方區域(標示 123)則專供書寫數字、符號、特殊字元與標點符號。

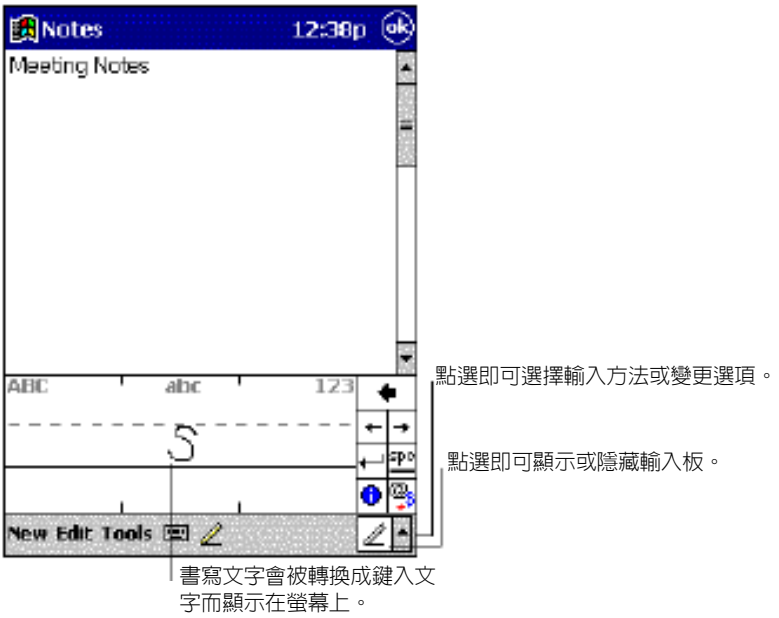

下圖爲可以在小寫模式中可以顯示的部分文字(每個文字前面的小點爲書寫起始點)。請牢記即使您以大小寫方式書寫，而文字的大小寫顯示仍取決於書寫的區域。例如，若您在 ABC 區書寫”a”〉額螢幕上會顯示大寫的”A”。

Letter Area **Number/Punctuation Area**

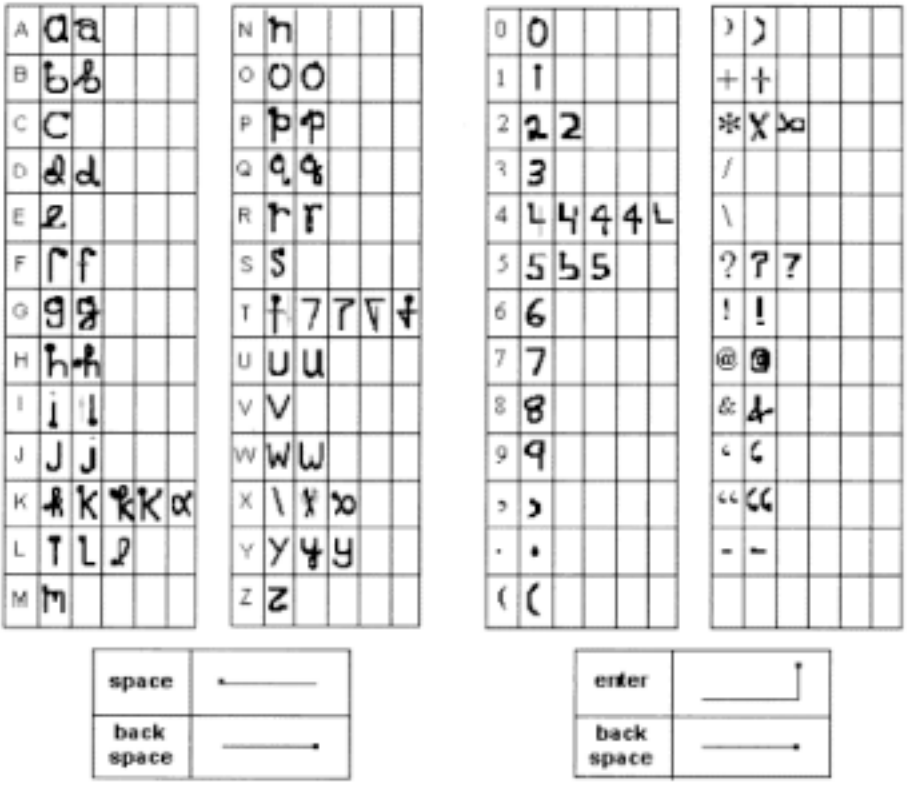

有關文字辨識裝置的詳情與所有文字的展示，請點選文字辨識裝置輸入板的 。

附錄 C

安規通告

安規識別代號

您所擁有的康柏產品都編有序號，以供安規辨識。本產品的安規序號爲 Series PE2030*。序號不可以和行銷名稱(Compaq iPAQ H3000 Pocket PC)混淆。

下列配件皆經認證，可搭配 iPAQ H3000 掌上型電腦使用。這些康柏認證的配件可以下列序號辨識。爲確保 iPAQ H3000 的持續可靠與安全操作，僅可使用下列 iPAQ H3000 配件。

配件	序號
USB Cradle	PE2035*
Serial Cradle	PE2035*
CF Card Expansion Pack	PE2036B
PCMCIA Card Expansion Pack	PE2036C*
Bluetooth Expansion Pack	PE2036D

*預備搭配出 Listed Class 2 rated 5 Vdc, minumum 2A 電源供應器使用。

聯邦通訊委員會通告

本裝置業經測試，屬於 B 級數位裝置，依據 FCC 規定第 15 條。這些規定乃爲合理保護住宅區的電子干擾。本裝置會產生、使用和放射無線電波，若未遵照指示安裝與使用，可能造成無線電通訊的有害干擾。且不保證在特殊安裝狀況下不會發生該種干擾。若本裝置導致收音機與電視機的收訊干擾時，請關閉裝置電源加以確認，也鼓勵使用者採取下列處置解決干擾：

- 調整接收天線的方向和位置。
- 拉開裝置與收訊設備之間的距離。
- 將裝置與收訊設備分別插在不同的電源。
- 洽詢經銷商或有經驗的無線電或電視技士。

修改

FCC 要求使用者需被告知本裝置的任何修改或變更，以免錯誤操作裝置。

纜線

本裝置需使用金屬製 RFI/EMI 連結器頭的覆貝纜線連結，以保證符合 FCC 規定。符合規定的產品都會標示 FCC 標誌，僅限於美國。本裝置符合 FCC 規定第 15 條。操作需符合下列兩項規定：(1)本裝置不得造成有害干擾，以及(2)本裝置需能容忍任何干擾，包含可能導致操作錯誤的干擾。

有關產品問題，請洽：

Compaq Computer Corporation

P. O. Box 692000 Mail Stop 530113

Houston, Texas 77269-2000

或來電 1-800-652-6672

若要詢問有關的 FCC 規定，請洽：

Compaq Computer Corporation

P. O. Box 692000 Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000

或來電(281)514-3333

有關本產品，請參照零件、序號或機型。

加拿大通告

本裝置符合加拿大干擾發生裝置規定的 B 級數位裝置要求。

Avis Canadien

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada.

歐盟通告

CE 標示的產品符合歐盟委員會發布的 EMC Directive (89/336/EEC)和 Low Voltage Directive (73/23/EEC)規定。

符合下列歐洲規範(括號中的是對等的國際標準)：

- EN55022 (CISPR 22) - Electromagnetic Interference
- EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) - Electromagnetic Immunity
- EN 60950 (IEC60950) - Product Safety

符合 ENERGY STAR®計劃

康柏電腦公司爲能源之星計劃的一份子，保證本產品符合能源之星計劃要求的能源效率。能源之星計劃由 EPA 推動，以增進能源效率並減少空氣污染，提昇家庭、辦公室和工廠使用的設備的能源效率。康柏產品透過在不使用時減少電力消耗而達成此目標。使用節約能源的功能可以減少能源使用並增長電池壽命。

電池警告

警告：您的電腦內含鋰聚合物電池包，若未經適當處置，可能導致火災或燙傷的危險。切勿拆解、粉碎、穿刺、短路或投入水火中。切勿試圖開啓或拋棄舊的電池。請使用指定電池包進行更換。廢棄電池請遵照製造廠商指示拋棄。

附錄 D

硬體規格

系統規格

功能	iPAQ 3O00 系列
處理器	StrongARM SA-1110
記憶體	SDRAM
顯示幕	彩色 TFT、240 x 320 畫素、支援 4K 色、24 間距
背光	5 段亮度、光線感應器自動調節亮度
音效	喇叭、3.5mm 立體耳機插孔
紅外線裝置	IrDA、資料傳輸高達每秒 115.2Kb
通訊	通訊埠、Expansion Pack 端子
指示燈	3 種警示模式：閃爍綠燈、聲音、彈出式訊息。充電指示燈：琥珀色指示燈閃爍/亮燈
電池	鋰聚合物

物理規格

	iPAQ H3000 Pocket PC		iPAQ H3000 配備 Basic Style Pack	
	US	公制	US	公制
高度	5.1in	130mm	5.2in	131.6mm
寬度	3.3in	83.5mm	3.4in	86.6mm
深度	.63in	15.9mm	.70in	17.8mm
重量	6oz	170g	TBD	TBD

操作環境

		US	公制
溫度	操作中	32˚to 104 ˚F	32˚to 40˚F
	未操作	-4˚to 140 ˚F	-20˚to 60˚F
相對溼度	操作中	20 to 90%	20 to 90%
(不得結露)	未操作	20 to 90%	20 to 90%
最高海拔	操作中	15,000 ft	4,572 m
(未增壓)	未操作	40,000 ft	12,192 m